
HP LaserJet 1022,1022n,1022nw دليل المستخدم

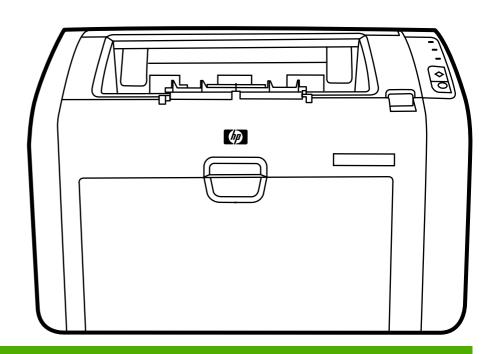





طابعات HP LaserJet 1022، و1022n و1022n الم

دليل المستخدم

معلومات حقوق النشر

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

يحظر إعادة إنتاج هذه المادة أو اقتباسها أو ترجمتها دون الحصول على إذن كتابي مسبق باستثناء ما تسمح به قوانين حقوق الطبع والنشر.

> رقم الجزء: Q5912-90969 Edition 2, 03/2006

وتخضع المعلومات المذكورة هنا للتغيير بدون إشعار

الضمانات الوحيدة لمنتجات وخدمات شركة HP موضحة في بيانات الضمان الصريحة المرفقة بهذه المنتجات والخدمات. ولا ينبغي اعتبار ما ورد هنا بمثابة ضمان إضافي. وتخلي شركة HP مسئوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء حذف وردت هنا.

شكر للعلامات التجارية

تعد @Microsoft و Windows علامتين مسجلتين لشركة Microsoft Corporation بالو لايات المتحدة الأمريكية.

تعد @Energy Star و@Energy Star علامتين مسجلتين لوكالة حماية البيئة التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

تُعد @Bluetooth علامة تجارية مملوكة لأصحابها المعنيين وتستخدمها شركة Hewlett-Packard بموجب ترخيص رسمي.

تعد ®UNIX علامة تجارية مسجلة لمجموعة UNIX. وGroup.

تُعد @Linux علامة تجارية مسجلة صادرة من الولايات المتحدة الأمريكية باسم شركة Linus Torvalds.

جدول المحتويات

	١ أساسيات الطابعة
۲	الوصول السريع لمزيد من المعلومات
	ارتباطات ويب لبرامج تشغيل الطابعات وبرامج الكمبيوتر والدعم
	ارتباطات دليل المستخدم
۲	أين يمكنني أن أعثر على المزيد من المعلومات
	تكوينات الطابعة
	ر
	طابعة HP LaserJet 1022n
	طابعة HP LaserJet 1022nw
	جولة في الطابعات
	برد عي سبعة لوحة تحكم الطابعة
	و هم الله المسائط الله الله الله الله الله الله الله الل
	مسورت الوسائد فتحة أولوية التغنية
	تعة الوقوي المحقية درج الإدخال الرئيسي
	درع بم عدن الربيعي
	حاوية الإخراج برنامج الطابعة
	برناهم الصبعة. أنظمة التشغيل المعتمدة
V Windows	النصفين المصفود برنامج الطابعة الخاص بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل 3
	برنامج الطابعة الخاص باجهرة الممبيوتر التي تعمل بلطام السلعين و برامج تشغيل الطابعة
	براهج تسعيل الطابعة
	حصائص الطابعة (برنامج التسعين) التعليمات الفورية لخصائص الطابعة
	أولويات إعداد الطباعة
	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ملقم ويب المضمن
1 *	أحجام الوسائط المعتمدة
	٢ توصيلات الطابعة
	تو صيلات USB
	توصیلات USB توصیل کیل USB
	توصيلات شبكة الاتصال
	توصيرت سبحة الانصال الاتصال بالشبكة
	الاتصال بالسبكة الاتصالات اللاسلكية
	الإنصالات الدستكية الطباعة اللاسلكية
	مقياس IEEE 802.11b/g
14	Bluetooth
	٣ إدارة الطابعة
NA.	
1 A	صفحات معلومات الطابعة
	صفحة العرض التجريبي
	صفحة التكوين
	صفحة اختبار الطابعة
	استخدام ملقم ویب المضمن
19	لفتح ملقم ويب المضمن

iii ARWW

19	3
19	علامة التبويب Settings (إعدادات)
۲	
۲.	
	Olliel liliks (ارتبطت الحرق)
	٤ مهام الطباعة
77	التغذية اليدوية
77	
	الغاء مهمة طباعة
11	إلغاء مهمه طباعه
	فهم إعدادات جودة الطباعة
70	أمثَّاية جودة الطباعة لأنواع الوسائط.
77	إر شادات حول استخدام الوسائط
۲٦	
77	
77	
۲٧	
۲۸	البطاقات و الوسائط الثقيلة
۲۹	
	اختیار الورق والوسائط الأخرى
٣٠	
٣٠	الوسائط التي يجب عدم استخدامها
٣٠.	الوسائط التي قد تؤدي إلى تلف الطابعة
	تحميل الوسائط في أدراج الإدخال
٣٢	
٣٢	
	طباعة مغلف
To	طباعة العديد من المغلفات
	الطباعة على الورق الشفاف أو الملصقات
	سب على الورق ذي الرأسية والنماذج المطبوعة مسبقًا
	الطباعة على وسائط ذات حجم مخصص وبطاقات
٤٠	الطباعة على كلا وجهي الورقة (طباعة يدوية على الوجهين)
٤٢	طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة (طباعة متعددة)
	طباعة الكتيبات
	طباعة العارمات المالية
	ه الصيانة
	,
٤٨	تنظيف الطابعة
٤٨	
£9	
	تغيير اسطوانة الالتقاط
ο ξ	تنظيف اسطوانة الالتقاط
00	تغيير لوحة الفصل بالطابعة
	ا عادة توزيع الحبر إعادة توزيع الحبر
٥٨	تغيير خرطوشة الطباعة
	٦ حل المشكلات
77	ابجاد الحل
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u> </u>	
77	
77	الخطوة 3: هل تستطيع طباعة صفحة "عرض تجريبي"؟
7.	
٦٣	
<u> </u>	
٦٣	اتصل بدعم HP

ARWW iv

	أشكال مصباح الحالة
٦٦	مشكلات معالَّجة الورق
	انحشار الوسائط
	الطباعة منحرفة (بها انحناء)
	تتم تغذية أكثر من ورقة واحدة إلى الطابعة في المرة الواحدة
	الطابعة لا تقوم بسحب الوسائط من درج الإدخال
	تسببت الطابعة في حدوث التواءات بالوسائط
٦١	مهمة الطباعة تتم ببطء شديد
٦٨	مهمة الطباعة تتم ببطء شديد الصفحة المطبوعة تختلف عن تلك التي تظهر على الشاشة
٦٨	النص مشوه أو غير صحيح أو غير كامل
٦٨	رسومات أو نصوص مفقودة أو صفحات بيضاء
٦9	تنسيق الصفحة المطبوعة يختلف عن تنسيق الصفحة المطبوعة على طابعة أخرى
	جودة الرسومات
	ببود. بر سويت مشكلات بر نامج الطابعة
	هستدرت برناميم العابعة تحسين جودة الطباعة
	طباعة فاتحة أو باهتة
	بقع الحبر
	فراغات في الطباعة
٧٢	خطوط رأسية
٧٢	خلفية رمادية
٧٢	تلطيخ الحبر
	حبر غير ثابت
	عيوب رأسية متكررة
	حيوب راهية المسررة الله المسروة الله المسروة الله المسروة الله المسروة الله الله الله الله الله الله الله الل
	حروف مسومه. انحراف الصفحة
	الالتفاف أو التموج
	تجعدات أو غضون
	تناثر الحبر خارج الحروف
٧٦	قطرات ماء على الحافة السفلية
٧١	إزالة الانحشار
	المواقع النموذجية لانحشار الورق
	إزالة صفحة محشورة
	ر. حل مشكلات إعداد شبكة الاتصال السلكية
	الملحق أ مواصفات الطابعة
۸ ۲	المواصفات البيئية
	الانبعاثات الصوتية
	المواصفات الكهربائية
	المواصفات المادية
	سعات وقدرات الطابعة
۸۱	مواصفات الذاكرة
٨٨	توافر المنفذ
	الملحق ب معلومات تنظيمية
	الملحق ب معلقمات تنظيميه
٨٩	
	تَم افْقَى ﴾ ECC
	توافق FCC احالات الذاهة
	إعلان التوافق
٩١	إعلان التوافق بيانات تنظيمية
9 1 9 1	إعلان التوافق بيانات تنظيمية بيان سلامة الليزر
9 1 9 1 9 1	باعلان التوافق بيانات تنظيمية بيان سلامة الليزر قواعد DOC الكندية
9 1 9 1 9 1	إعلان التوافق بيانات تنظيمية بيان سلامة الليزر قواعد DOC الكندية بيان EMI الكوري
91	إعلان التوافق بيانات تنظيمية بيان سلامة الليزر قواعد DOC الكندية بيان EMI الكوري بيان الليزر بفناندا
91	إعلان التوافق بيانات تنظيمية بيان سلامة الليزر قواعد DOC الكندية بيان EMI الكوري
919191	إعلان التوافق بيانات تنظيمية بيان سلامة الليزر قواعد DOC الكندية بيان EMI الكوري بيان الليزر بفنلندا بيان الليزر بفنلندا برنامج الإدارة البيئية للمنتج
91	إعلان التوافق بيانات تنظيمية بيان سلامة الليزر قواعد DOC الكندية بيان الطال الكوري بيان الليزر بغنلندا برنامج الإدارة البيئية للمنتج حماية البيئة البيئة
91	إعلان التوافق بيانات تنظيمية بيان سلامة الليزر قواعد DOC الكندية بيان EMI الكوري بيان الليزر بفنلندا بيان الليزر بفنلندا برنامج الإدارة البيئية للمنتج

v ARWW

9٣	استهلاك الحبر
9٣	استخدام الورق
9٣	القطع البلاستيكية
9 £	مستلَّز مات الطباعة الخاصة بطابعة HP LaserJet
9 £	معلومات حول برنامج الإرجاع وإعادة التدوير لمستلزمات الطباعة الخاصة بـ HP
9 £	الورق
9 £	قيود المواد
٩٤	لمزيد من المعلومات
	نشرة بيانات الاستخدام الأمن للمواد
	الملحق ج الضمان والترخيص
97	بيان الضمان المحدود لشركة Hewlett-Packard
	 اتفاقية ترخيص البرنامج الخاص بشركة Hewlett-Packard
	الضمان المحدود لخرطوشة الطباعة
	الملحق د أجزاء وملحقات طابعة HP
1.7	شراء الموارد
	ملقمات طباعة لاسلكية وملقمات طباعة شبكة اتصال 10/100
	استخدام خراطيش طباعة من إنتاج HP
	سياسة HP حول خراطيش الطباعة التي ليست من إنتاج HP
	تخزين خراطيش الطباعة
١ • ٤	متوسط العمر المتوقع لخرطوشة الطباعة
	توقير الحبر
	الملحق هـ الخدمة والدعم
1.7	إتاحة الدعم والخدمة
1.7	ً خدمات HP Care Pack™ واتفاقيات الخدمة
1 * 1	ار شادات حول إعادة تغليف الطابعة
	إرشادات حول إعادة تغليف الطابعة

ARWW vi

القهرس

أساسيات الطابعة



يوفر هذا الفصل معلومات عن الموضوعات التالية:

- الوصول السريع لمزيد من المعلومات
 - تكوينات الطابعة
 - جولة في الطابعات
 - لوحة تحكم الطابعة
 - مسارات الوسائط
 - برنامج الطابعة
 - الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة

الوصول السريع لمزيد من المعلومات

توفر الأقسام التالية موارد لمعلومات إضافية حول سلسلة طابعة HP LaserJet 1020.

تشتمل سلسلة الطابعة HP LaserJet 1020 على طرازات الطابعات HP LaserJet 1022، و 1022nw، و 1022nw.

ملاحظة

ارتباطات ويب لبرامج تشغيل الطابعات وبرامج الكمبيوتر والدعم

إذا كنت في حاجة إلى الاتصال بـ HP من أجل خدمة ما أو للحصول على الدعم الفني، فاستخدم إحدى الارتباطات التالية.

طابعة HP LaserJet 1022

- في الولايات المتحدة، انظر الموقع http://www.hp.com/support/ا|1022.
 - في البلاد/المناطق الأخرى، انظر الموقع http://www.hp.com.

ارتباطات دليل المستخدم

- جولة في الطابعات (موقع مكونات الطابعة)
 - تغيير خرطوشة الطباعة
 - حل المشكلات
 - شراء الموارد

أين يمكنني أن أعثر على المزيد من المعلومات

- دليل المستخدم الموجود على القرص المضغوط: معلومات مفصلة حول كيفية استخدام الطابعة واستكشاف أخطائها وإصلاحها. متاح على القرص المضغوط الوارد مع الطابعة.
- التعليمات الفورية: معلومات حول خيارات الطابعة المتاحة من خلال برامج تشغيل الطابعات. لاستعراض ملف "التعليمات"، قم بالوصول إلى "التعليمات الفورية" من خلال برنامج تشغيل الطابعة.
- HTML (online) user guide (دليل المستخدم (الفوري) بتنسيق HTML): معلومات مفصلة حول كيفية استخدام الطابعة واستكشاف أخطائها وإصلاحها. متوفر على موقع http://www.hp.com/support/lj1022. وبمجرد الاتصال، حدد Manuals.

۲ الفصل ۱ أساسيات الطابعة

تكوينات الطابعة

موضح أدناه التكوينات القياسية لطابعات HP LaserJet 1022، و1022nw، و1022nw.

طابعة HP LaserJet 1022

- 18 ورقة في الدقيقة (ppm) للوسائط بحجم A4 و19 ورقة في الدقيقة للوسائط بحجم Letter
 - تخرج الصفحة الأولى خلال 8 ثواني
- إعداد جودة الطباعة ProRes 1200 الذي يوفر دقة تفاصيل الخطوط الدقيقة 1200 × 1200 نقطة في البوصة
 - درج إدخال رئيسي بسعة 250 ورقة
 - فتحة أولوية التغذية
 - سعة إخراج تقدر بـ 100 ورقة
 - خيار EconoMode (توفير استهلاك الحبر)
- طباعة العلامات المائية والكتيبات وعدة صفحات على ورقة واحدة، والورقة الأولى على وسيطة طباعة تختلف عن باقي المستند
 - 8 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي
 - خرطوشة طباعة تكفى 2,000 صفحة
 - برامج تشغيل طابعة تستند إلى المضيف
 - USB 2.0 عالى السرعة
 - مفتاح الطاقة
 - خطوط 26 PCL

طابعة HP LaserJet 1022n

تتضمن الطابعة HP LaserJet 1022n منفذ شبكة اتصال داخلي.

ملاحظة لمز

لمزيد من المعلومات حول برامج تشغيل الطابعة، انظر http://www.hp.com/support/lj1022.

طابعة HP LaserJet 1022nw

تشتمل الطابعة HP LaserJet 1022nw على كافة الميزات الخاصة بطابعة HP LaserJet 1022nw بالإضافة إلى اتصال لاسلكي 802.11b/g متكامل.


لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج، راجع HP LaserJet 1022nw Wireless User Guide (دليل مستخدم طابعة HP LaserJet 1022nw اللاسلكية).

ملاحظة

ARWW تكوينات الطابعة


جولة في الطابعات

توضح الرسومات التالية مكونات الطابعات HP LaserJet 1022، و1022nw، و1022nw.

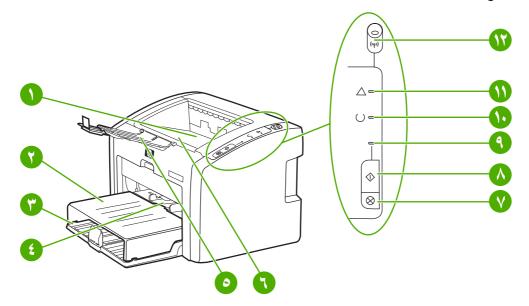

- درج إدخال رئيسي بسعة 250 ورقة فتحة أولوية التغنية

 - حامل وسائط الإخراج
 - باب خرطوشة الطباعة
 - زر إلغاء
 - زر انتقال
 - مصباح انتقال
 - ١٠ مصباح جاهز
 - ١١ مصباح الانتباه
- ۱۲ مصباح لاسلكي (طابعة HP LaserJet 1022nw فقط)

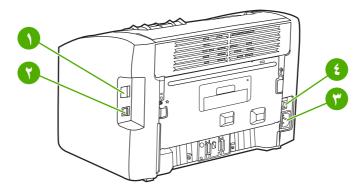


- منفذ شبكة الاتصال الداخلي (طابعتي HP LaserJet 1022n و HP LaserJet فقط)
 - منفذ USB
 - مقبس الطاقة
 - ٤ مفتاح التشغيل/الإيقاف

ARWW الفصل ١ أساسيات الطابعة

لوحة تحكم الطابعة

ملاحظة

تتكون لوحة تحكم الطابعة من ثلاثة مصابيح وزرين. تشتمل طابعة HP LaserJet 1022nw على مصباح إضافي بأعلى لوحة التحكم. وتصدر هذه المصابيح أضواءً تحدد حالة الطابعة.

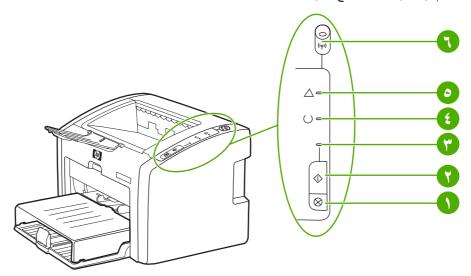

- ١ الزر الغاء: الإلغاء مهمة الطباعة التي يجري طباعتها حالياً، اضغط على الزر الغاء.
- الزّر انتقال: لطباعة صفحة عرض تجريبي أو للاستمرار في عملية الطباعة أثناء وجودك في وضع التغذية اليدوية، اضغط على الزر انتقال ثم حرره. لطباعة صفحة تكوين، اضغط باستمرار على الزر انتقال لمدة 5 ثوان.
 - المصباح انتقال: يشير إلى تلقي الطابعة لبيانات عند وميضه.
 - ٤ المصباح جاهز: يشير إلى أن الطابعة جاهزة للطباعة.
- المصباح انتباه: يشير إلى أن أدراج إدخال الوسائط الخاصة بالطابعة فارغة، أو أن باب خرطوشة الطباعة مفتوح، أو أن خرطوشة الطباعة غير موجودة، أو إلى أخطاء أخرى. لمزيد من المعلومات، انظر صفحات معلومات الطابعة.
- المصباح لاسلكي: (طابعة HP LaserJet 1022nw فقط) عند إضاءة المصباح اللاسلكي باستمرار، فهذا يدل على إنشاء اتصال لاسلكي. عند عدم إضاءة المصباح اللاسلكي، فهذا يدل على محاولة الطابعة إنشاء اتصال لاسلكي.

المحصول على وصف الأنماط المصابيح المختلفة، انظر أشكال مصباح الحالة.

ARWW أوحة تحكم الطابعة


مسارات الوسائط

توضح الأقسام التالية أدراج الإدخال، وحاوية الإخراج.

فتحة أولوية التغذية

ينبغي استخدام فتحة أولوية التغنية عند تغنية ورقة واحدة أو مغلف أو بطاقة أو ملصق أو ورقة شفافة واحدة. يمكنك أيضاً استخدام فتحة أولوية التغنية لطباعة الصفحة الأولى على وسائط مختلفة عن تلك المطبوع عليها باقي المستند.

وتعمل موجهات الوسائط على ضمان تغذية الوسائط في الطابعة بصورة صحيحة وكذلك ضمان أن الورقة المطبوعة غير منحرفة (نتيجة لوجود التواءات بالوسائط). عند تحميل الوسائط، اضبط موجهات الوسائط لتتناسب مع عرض الوسائط المستخدمة.

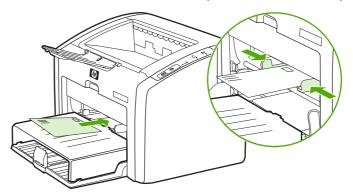


لمزيد من المعلومات عن أنواع الوسائط، انظر اختيار الورق والوسائط الأخرى.

درج الإدخال الرئيسى

يستوعب درج الإدخال الرئيسي، الذي يتم الوصول إليه عن طريق الجزء الأمامي من الطابعة، حتى 250 ورقة من الورق الذي يزن 20 رطلاً، أو غيرها من الوسائط. لمزيد من المعلومات حول مواصفات الوسائط، انظر <u>سعات وقدرات الطابعة</u>.

تعمل موجهات الوسائط على ضمان تغنية الوسائط في الطابعة بصورة صحيحة وكذلك ضمان أن الورقة المطبوعة غير منحرفة (نتيجة لوجود التواءات بالوسائط). يحتوي درج الإدخال الرئيسي على كل من موجهات الوسائط الجانبية والأمامية. عند تحميل الوسائط، اضبط موجهات الوسائط لتتناسب مع طول الوسائط المستخدمة وعرضها.

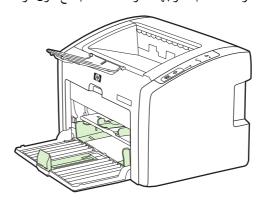

حاوية الإخراج

توجد حاوية الإخراج أعلى الطابعة. تتجمع الوسائط المطبوعة هنا في الحاوية بالتسلسل الصحيح. توفر الجهات الخاصة بدعم وسائط الإخراج رزم ورق محسنة لمهام الطباعة الكبيرة.

٦ الفصل ١ أساسيات الطابعة ٦

برنامج الطابعة

توضح الأقسام التالية أنظمة التشغيل المعتمدة والبرامج التي يتم توفيرها مع طابعات HP LaserJet 1022، و1022n، و 1022nw.

ملاحظة لا تتوفر كل البرامج بكل اللغات.

أنظمة التشغيل المعتمدة

ترد الطابعة مزودة ببرنامج لأنظمة التشغيل التالية:

- Windows XP
- Windows 2000
 - Windows ME
- Windows 98 Second Edition (SE)
 - Windows Server 2003

لمزيد من المعلومات حول كيفية الترقية من Windows 2000 Server الى Windows Server 2003، انتقل إلى .http://www.microsoft.com

لمزيد من المعلومات حول Windows Server 2003 Point and Print "الإشارة والطباعة في Windows ألديد من المعلومات حول http://www.microsoft.com.

لمزيد من المعلومات حول Windows Server 2003 Terminal Services and Printing "الخدمات الطرفية والطباعة في Windows Server 2003"، انتقل إلى http://www.microsoft.com.

• الإصدار v10.2 والأحدث من نظام التشغيل v10.2

برنامج الطابعة الخاص بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows

توفر الأقسام التالية إرشادات لتثبيت برنامج الطابعة على أنظمة تشغيل Windows المختلفة والبرنامج المتاح لكافة مستخدمي الطابعة

لتثبيت برنامج الطابعة

أدخل قرص البرنامج المضغوط الوارد مع الطابعة في محرك الأقراص المضغوطة بالكمبيوتر. اتبع إرشادات التثبيت التي تظهر على الشاشة.

> ______ إذا لم يتم فتح شاشة

ملاحظة

إذا لم يتم فتح شاشة الترحيب، فانقر فوق ابدأ بشريط مهام Windows، وانقر فوق تشغيل، واكتب z:\setup (حيث Z تمثل حرف محرك الأقراص المضغوطة الخاص بك)، ثم انقر فوق موافق.

برامج تشغيل الطابعة

يعد برنامج تشغيل الطابعة هو مكون البرنامج الذي يوفر إمكانية الوصول إلى ميزات الطابعة ويوفر وسائل اتصال الكمبيوتر بالطابعة.

بر نامج الطابعة ٧ ARWW

خصائص الطابعة (برنامج التشغيل)

تتحكم خصائص الطابعة في الطابعة. يمكنك تغيير الإعدادات الافتراضية، مثل حجم الوسائط ونوعها، وطباعة عدة صفحات على ورقة واحدة (الطباعة المتعددة)، والدقة والعلامات المائية. يمكنك الوصول إلى خصائص الطابعة بالطرق التالية:

- من خلال البرنامج التطبيقي الذي تستخدمه للطباعة. يؤدي هذا إلى تغيير إعدادات البرنامج التطبيقي الحالى فقط.
- من خلال نظام التشغيل Windows. يؤدى هذا إلى تغيير الإعدادات الافتراضية لكل مهام الطباعة المستقبلية.

نظرًا الاستخدام العديد من البرامج التطبيقية طرقًا مختلفة للوصول إلى خصائص الطابعة، فإن القسم التالي يتناول بالوصف الطرق الكثر شيوعًا المستخدمة في Windows SE و Wondows XP و 2000 و Me

ملاحظة

لتغيير الإعدادات للبرنامج التطبيقي الحالى فقط

على الرغم من أن الخطوات قد تتباين بين البرامج التطبيقية المختلفة، إلا أن هذه هي أكثر الطرق المستخدمة شيوعًا.

ملاحظة

- . من القائمة ملف في البرنامج التطبيقي، انقر فوق طباعة.
 - خصائص.
 - ٣. قم بتغيير الإعدادات، وانقر فوق موافق.

لتغيير الإعدادات الافتراضية لكافة مهام الطباعة المستقبلية في Windows 98 SE، و2000، وMe

- في شريط مهام Windows، انقر فوق ابدأ، وحدد إعدادات، ثم انقر فوق طابعات.
 - انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز سلسلة الطابعة HP LaserJet 1020.
- ت. انقر فوق خصائص (في Windows 2000)، يمكنك أيضًا النقر فوق تفضيلات الطباعة).
 - ٤. قم بتغيير الإعدادات، وانقر فوق موافق.

في Windows 2000، تتاح العديد من هذه الميزات من قائمة تفضيلات الطباعة.

ملاحظة

لتغيير الإعدادات الافتراضية لكافة مهام الطباعة المستقبلية في Windows XP

- 1. في شريط مهام Windows انقر فوق ابدأ، وحدد إعدادات، ثم انقر فوق طابعات وفاكسات.
 - ٢. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز سلسلة الطابعة HP LaserJet 1020.
 - ٣. انقر فوق خصائص، أو انقر فوق تفضيلات الطباعة.
 - ٤. قم بتغيير الإعدادات، وانقر فوق موافق.

التعليمات الفورية لخصائص الطابعة

تحتوي التعليمات الفورية لخصائص الطابعة (برنامج التشغيل) على معلومات خاصة عن الوظائف الموجودة في خصائص الطابعة. تقوم هذه التعليمات الفورية بإرشادك خلال عملية تغيير الإعدادات الافتراضية للطابعة. بالنسبة لبعض برامج التشغيل، تمنحك التعليمات الفورية إرشادات حول استخدام التعليمات حسب السياق. حيث تصف التعليمات حسب السياق الخيارات لميزة برنامج التشغيل التي تصل إليها حاليًا.

للوصول إلى التعليمات الفورية لخصائص الطابعة

- 1. من البرنامج التطبيقي، انقر فوق ملف، ثم انقر فوق طباعة.
 - انقر فوق خصائص، ثم انقر فوق تعليمات.

۸ الفصل ۱ أساسيات الطابعة ۸

أولويات إعداد الطباعة

هناك طريقتان لتغيير إعدادات الطباعة لهذه الطابعة: في البرنامج التطبيقي أو في برنامج تشغيل الطابعة. بالنسبة لطابعتي HP LaserJet 1022n و HP LaserJet 1022n، يمكنك أيضًا تغيير إعدادات الطباعة من خلال ملقم ويب المضمن. ويتم منح الأولوية للتغييرات التي يتم إجراؤها على إعدادات الطباعة وفقًا للمكان الذي تمت فيه التغييرات كما يلي:

- تلغي التغييرات التي يتم إجراؤها في البرنامج التطبيقي الإعدادات التي تم تغييرها في أي مكان آخر. من البرنامج التطبيقي، تلغي التغييرات التي يتم إجراؤها في مربع الحوار "إعداد الصفحة" التغييرات التي أجريت في مربع الحوار "طباعة".
 - ولا تلغى التغييرات التي يتم إجراؤها في برنامج تشغيل الطابعة الإعدادات التي تم تغييرها في البرنامج التطبيقي.
 - يكون للتغييرات التي تم إجراؤها على ملقم ويب المضمن أدني أفضلية.

إذا أمكن تغيير إعداد طباعة معين بأكثر من طريقة من الطرق المدرجة أعلاه، فاستخدم الطريقة ذات الأولوية الأعلى.

برنامج الطابعة الخاص بأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Macintosh

تتناول الأقسام التالية بالوصف طريقة الوصول إلى برنامج Macintosh الخاص بالطابعات 1022 HP LaserJet الخاص بالطابعات 1022، و 1022nw.

الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة (الإصدار v10.2 والأحدث من نظام التشغيل Mac OS X)

- ا. ينبغي بدء تشغيل Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (أداة إعداد الطابعة المساعدة) تلقائياً.
 إذا لم يتم بدء تشغيله، قم بتنفيذ الخطوات التالية:
 - أ. انقر نقرأ مزدوجاً فوق رمز القرص الثابت الموجود على سطح المكتب.
 - ب. افتح المجلد Applications (تطبيقات)، ثم المجلد Utilities (أدوات مساعدة).
 - ج. انقر نقراً مزدوجاً فوق Print Center (مركز الطباعة) أو فوق Printer Setup Utility (أداة إعداد الطابعة المساعدة)، استنادا إلى نظام التشغيل.
 - انقر فوق Add (إضافة). يظهر مربع الحوار قائمة Add Printer (إضافة طابعة).
 - ٣. حدد أحد الخيارات التالية من القائمة العلوية، استنادًا إلى كيفية اتصال الكمبيوتر والطابعة:
 - USB (
 - Rendezvous (لطابعتي HP LaserJet 1022n و 1022nw
 - ٤. حدد اسم الطابعة من قائمة الطابعات.
 - ٥. انقر فوق Add (إضافة).

ملقم ويب المضمن

تتوفر هذه الميزة في طابعتي HP LaserJet 1022nw و HP LaserJet فقط.

من خلال استخدام ملقم ويب المضمن، يمكنك الوصول إلى إعدادات الطابعة والمعلومات الخاصة بها عن طريق كتابة عنوان IP أو اسم مضيف الطابعة في مستعرض ويب (مثل Netscape Navigator أو Microsoft ® Internet Explorer) الموجود على أي جهاز كمبيوتر. يمكنك استخدام ملقم ويب المضمن لتكوين الطابعة، واستعراض معلومات الحالة، وشراء مستلزمات الطابعة، والحصول على المعلومات المتعلقة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

تدعم مستعرضات ويب التالية ملقم ويب المضمن:

- الإصدار V5.5 من Internet Explorer (والأحدث)
- الإصدار V4.75 من Netscape Navigator (والأحدث)
 - Apple Safari •

لمزيد من المعلومات، انظر استخدام ملقم ويب المضمن.

ARWW برنامج الطابعة ٩

ملاحظة

الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة

تنتج طابعات HP LaserJet طباعة فائقة الجودة. تقبل الطابعة وسائط متنوعة، مثل الورق العادي (بما في ذلك الورق المعاد تدويره)، والمغلفات، والملصقات، والورق الشفاف، والورق الرقيق، وكذلك الورق ذو الحجم المخصص. هذا، وتعد الخصائص مثل الوزن، ودرجة التحبب، ومحتوى الرطوبة من العوامل المهمة التي تؤثر على جودة إخراج الطابعة وأدائها.

يمكن أن تستخدم الطابعة أنواعًا متنوعة من الورق ووسائط الطباعة الأخرى طبقًا للإرشادات الموجودة بدليل المستخدم هذا. وقد تسبب الوسائط التي لا تتوافر فيها هذه الإرشادات في حدوث المشكلات التالية:

- جودة طباعة رديئة
- زيادة انحشار الوسائط
- التلف المبكر لمكونات الطابعة، الأمر الذي تحتاج معه إلى إصلاح

للحصول على أفضل النتائج، استخدم فقط ورق من ماركة HP ووسائط طباعة من نفس النوع. لا يمكن لشركة HP ولل المحتول الطباعة من نفس النوع. لا يمكن لشركة Hewlett-Packard أن تنصح باستخدام أية وسائط من ماركات أخرى. نظراً لأن هذه الوسائط ليست من منتجات HP، فلا يمكن لشركة HP التدخل في تصميمها أو التحكم في جودتها.

ومن الممكن أن تتوافر في الوسائط كافة الشروط الموضحة في دليل المستخدم هذا ومع ذلك لا تعطي نتائج مرضية. قد يكون ذلك نتيجة للمعاملة غير السليمة للوسائط، أو درجات الحرارة، ومعدلات الرطوبة غير المقبولة، أو المتغيرات الأخرى التي لا يمكن لشركة HP التحكم فيها.

قبل شراء كميات كبيرة من الوسائط، تأكد من أنها مطابقة للمواصفات الموضحة في دليل المستخدم هذا والموجودة في HP LaserJet وسائط الطباعة لطابعة HP LaserJet printer family print media guide). يمكن تحميل الإرشادات من موقع ويب http://www.hp.com/support/ljpaperguide أو راجع شراء الموارد للحصول على مزيد من المعلومات حول طلب الإرشادات. احرص دائمًا على اختبار الوسائط قبل شراء كميات كبيرة منها.

قد يتسبب استخدام الوسائط التي لا تتوفر بها مواصفات HP في حدوث مشكلات بالطابعة، مما يجعلها في حاجة للإصلاح. ولا يغطي ضمان HP أو اتفاقيات الخدمة هذا الإصلاح. تنبيه

أحجام الوسائط المعتمدة

للحصول على معلومات تتعلق بأحجام الوسائط المعتمدة، راجع درج الإدخال الرئيسي.

١٠ الفصل ١ أساسيات الطابعة

توصيلات الطابعة



يوفر هذا الفصل معلومات عن الموضوعات التالية:


- توصيلات USB
- توصيلات شبكة الاتصال
 - الاتصالات اللاسلكية
 - الطباعة اللاسلكية

توصيلات USB

تدعم طرازات طابعات HP LaserJet 1022، و1022nw و 1022nw، وUSB 2.0 توصيلات عالية السرعة لـ USB 2.0.

توصيل كبل USB

- قم بتوصيل كبل USB بالطابعة.
- ٢. قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل USB بجهاز الكمبيوتر عند مطالبتك بذلك أثناء تثبيت البرنامج.

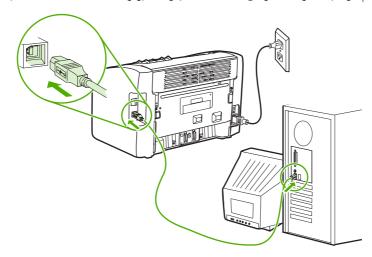

۱۲ الفصل ۲ توصيلات الطابعة

توصيلات شبكة الاتصال

ملاحظة

يمكن أن يتم توصيل طابعتي HP LaserJet 1022nw و HP LaserJet 1022nw بشبكات الاتصال من خلال منفذ شبكة اتصال داخلي. يمكن أيضاً توصيل الطابعة HP LaserJet 1022nw بشبكات الاتصال اللاسلكية 802.11b/g. تتوفر ملقمات الطباعة على شبكة اتصال خارجية لطابعتي HP LaserJet 1022n و 1022nw. يوضح الجدول التالي المطلوب الإضافة شبكة اتصال إلى الطابعات.


خيارات شبكة الاتصال

الطراز HP LaserJet	10/100Base-TX	802.11b/g	Bluetooth®
1022n	مضمن	HP Jetdirect 380x (802.11b فقط	HP bt1300
1022nw	مضمن	مضمن	HP bt1300

لطلب ملقم الطباعة، انظر ملقمات طباعة لاسلكية وملقمات طباعة شبكة اتصال 10/100.

الاتصال بالشبكة

قم بتوصيل أحد طرفي كبل شبكة الاتصال بموصل شبكة الاتصال الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز، وتوصيل الطرف الأخر بشبكة الاتصال. تأكد من تثبيت برنامج تشغيل الطابعة على جميع أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالشبكة وتحتاج إلى استخدام الطابعة.

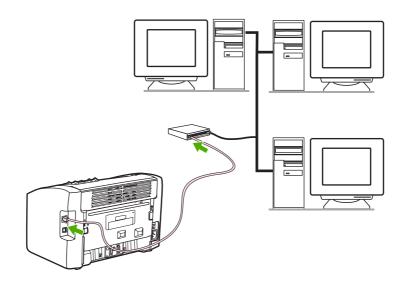

تتعلق الإجراءات التالية بطابعتي HP LaserJet 1022nw و HP LaserJet فقط.

ينبغي أن تكون شبكة الاتصال Ethernet في حالة نشطة قبل متابعة الإرشادات التالية.

قم بتوصيل الطابعة بشبكة اتصال سلكية

لتوصيل طابعة HP LaserJet 1022n أو HP LaserJet 1022nw بشبكة اتصال سلكية، فإنك بحاجة إلى ما يلي:

- شبكة اتصال سلكية في حالة نشطة
 - CAT-5 Ethernet کبل

لتوصيل الطابعة بشبكة الاتصال، قم بتنفيذ الخطوات التالية:

١. قم بتوصيل كبل CAT-5 Ethernet بمنفذ متاح موجود على منفذ موزع أو موجه Ethernet.

ARWW تو صيلات شبكة الاتصال ١٣

٢. قم بتوصيل كبل CAT-5 Ethernet بمنفذ شبكة الاتصال الداخلية الموجود في الجزء الخلفي من الطابعة.
 ٣. تأكد من إضاءة أحد مصابيح شبكة الاتصال (10 أو 100) الموجودة في الجزء الخلفي من الطابعة.
 قد تستغرق إعدادات شبكة اتصال الطابعة بضع دقائق لتصبح نشطة ومتاحة للاستخدام. في حالة عدم إضاءة أحد مصابيح شبكة الاتصال، انظر حل مشكلات إعداد شبكة الاتصال السلكية.
 ٤. اطبع صفحة "تكوين". عندما تكون الطابعة في الحالة "جاهز"، اضغط باستمرار على الزر "انتقال" لمدة 5 ثوان.

لاستعادة الإعدادات الافتراضية لتكوين الطابعة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة. اضغط باستمرار على زري "إلغاء" و"انتقال"، ثم قم بتشغيل الطابعة المحالة "جاهز" (من 5 إلى 30 ثانية).

قم بتثبيت برنامج الطابعة

ملاحظة

- ١. قم بإغلاق كافة التطبيقات.
- ٢. قم بإدخال القرص المضغوط الخاص ببرنامج التثبيت في محرك الأقراص المضغوطة الخاص بالكمبيوتر. يتم عرض شاشة الترحيب.
 - ". انقر فوق التالي، واتبع إرشادات التثبيت للتحقق من النظام وإعداده، وتثبيت برامج التشغيل، والتوصيلات، والبرنامج.
 قد يستغرق ذلك عدة دقائق.

14 الفصل ٢ تو صيلات الطابعة 15 الفصل ٢ تو صيلات الطابعة

الاتصالات اللاسلكية

تحتوي الطابعة HP LaserJet 1022nw على المقياس IEEE 802.11b/g الخاص بشبكة الاتصال اللاسلكية.

تدعم الطابعة HP LaserJet 1022n المقياس IEEE 802.11b/g الشبكة الاتصال اللاسلكية وخيارات الاتصال اللاسلكية الخاصة بـ Bluetooth من خلال الملحقات الخارجية الاختيارية.

للحصول على قائمة كاملة بملقمات الطباعة اللاسلكية الداخلية لـ HP .letdirect وحود لات الطابعة اللاسلكية (Bluetooth) لـ

للحصول على قائمة كاملة بملقمات الطباعة اللاسلكية الداخلية لـ HP Jetdirect ومحولات الطابعة اللاسلكية (Bluetooth) لـ HP bt1300 نظر ملقمات طباعة لاسلكية وملقمات طباعة شبكة اتصال 10/100.

لمزيد من المعلومات حول الطباعة اللاسلكية، انظر الطباعة اللاسلكية.

ARWW الاتصالات اللاسلكية

الطباعة اللاسلكية

تمنحك شبكات الاتصال اللاسلكية بديل مضمون وآمن وذو تكلفة أقل عن اتصالات شبكات الاتصال السلكية التقليدية. تشتمل الطابعة HP LaserJet 1022nw على اتصال لاسلكي مضمن. بالنسبة للطرازات الأخرى من الطابعات، انظر <u>ملقمات طباعة لاسلكية</u> و<u>ملقمات طباعة الاسلكية المتوفرة.</u>

مقياس IEEE 802.11b/g

باستخدام اتصال لاسلكي متوافق مع IEEE 802.11b/g، يمكن وضع الطابعات في المكتب أو المنزل وتوصيلها بشبكة اتصال لاسلكية تقوم بتشغيل أنظمة تشغيل شبكة الاتصال Microsoft، أو Apple، أو NetWare أو UNIX®، أو Linux®، أو فذه التقنية اللاسلكية حل طباعة عالي الجودة بدون القيود الفعلية للأسلاك. يمكن وضع الأجهزة الطرفية بشكل مناسب في المكتب أو المنزل، كما يمكن نقلها بسهولة دون الحاجة إلى تغيير كبلات شبكة الاتصال.

تتوفر ملقمات طباعة HP Jetdirect 802.11b/g الخارجية الاختيارية لاتصالات USB.

انظر الوثائق التي تأتي مع طابعة HP LaserJet 1022nw للحصول على مزيد من المعلومات.

Bluetooth

تعتبر Bluetooth تكنولوجيا لاسلكية تستهلك القليل من الطاقة وهي تكنولوجيا تعمل بنظام موجات الراديو القصيرة والتي يمكن استخدامها لتوصيل أجهزة الكمبيوتر والطابعات والمساعدات الرقمية الشخصية والهواتف الخلوية والأجهزة الأخرى بطريقة لاسلكية.

وعلى عكس تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء، فإن اعتماد Bluetooth على إشارات الراديو يعني عدم حتمية تواجد الأجهزة في نفس الحجرة أو المكتب أو في نفس المكان الذي يشترط للأجهزة أن تكون في مجال رؤية واحد حتى يمكن تحقيق الاتصال فيما بينها. تعمل هذه التقنية اللاسلكية على زيادة إمكانية التنقل ومن كفاءة تطبيقات شبكات الاتصال.

17 الفصل ٢ توصيلات الطابعة ١٦

إدارة الطابعة



يوفر هذا الفصل معلومات عن الموضوعات التالية:

- صفحات معلومات الطابعة
- استخدام ملقم ويب المضمن

صفحات معلومات الطابعة

توجد الصفحات الخاصة داخل ذاكرة الطابعة. تساعدك تلك الصفحات على تشخيص مشكلات الطابعة وحلها.

صفحة العرض التجريبي

تحتوي صفحة العرض التجريبي على أمثلة للنص والرسومات. لطباعة صفحة "العرض التجريبي" من الطابعة، اضغط على الزر "انتقال" عندما تكون الطابعة في وضع الاستعداد (يكون مصباح "جاهز" مضاءً).

صفحة التكوين

تسرد صفحة "التكوين" الإعدادات والخصائص الحالية للطابعة. كما تحتوي أيضاً على تقرير سجل الحالة. يمكنك طباعة صفحة "تكوين" من الطابعة، أو من ملقم ويب المضمن.

لطباعة صفحة "التكوين" من الطابعة، اضغط على الزر "انتقال" لمدة 5 ثواني عندما تكون الطابعة في وضع الاستعداد (يكون مصباح "جاهز" مضاءً).

صفحة اختبار الطابعة

تحتوي صفحة "اختبار الطابعة" على معلومات حول برنامج تشغيل الطابعة وإعدادات المنفذ. كما تحتوي الصفحة كذلك على معلومات حول اسم وطراز الطابعة" من برنامج تشغيل الطابعة. الختبار الطابعة من برنامج تشغيل الطابعة. الطابعة عند الطابعة الطابعة الطابعة الطابعة الطابعة الطابعة الطابعة المسلمة الطابعة الطابعة الطابعة المسلمة الطابعة المسلمة الطابعة المسلمة الطابعة المسلمة المس

ARWW الفصل ٣ إدارة الطابعة

استخدام ملقم ويب المضمن

يمكن الوصول إلى ملقم ويب المضمن بشكل مباشر على طابعتي HP LaserJet 1022n و HP LaserJet 1022n. لست بحاجة إلى تثبيت أي برنامج على الكمبيوتر. ينبغي فقط أن يتواجد لديك مستعرض ويب معتمد. لاستخدام ملقم ويب المضمن، يتعين أن يكون لديك Microsoft Internet Explorer أو الأحدث من Apple Safari أو الإصدار V4.75 أو الأحدث من Netscape Navigator.

ملاحظة لا يوفر ملقم ويب المضمن تنبيهات للحالة أو للبريد الإلكتروني.

يتوفر ملقم ويب المضمن باللغة الإنجليزية فقط.

ويسمح لك ملقم ويب المضمن بعرض حالة شبكة الاتصال والطابعة وإدارة وظائف الطباعة من الكمبيوتر الخاص بك بدلاً من لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. فيما يلي أمثلة عما يمكنك القيام به باستخدام ملقم ويب المضمن:

- عرض معلومات عن حالة الطابعة.
- عرض الصفحات الداخلية وطباعتها.
 - شراء مستلزمات جدیدة.
- تعيين نوع الورق المحمل في كل درج.
- عرض إعدادات التكوين الافتراضية للطابعة وتغييرها.
 - عرض تكوين شبكة الاتصال وتغييره.

يعمل ملقم ويب المضمن عندما تكون الطابعة متصلة بشبكة اتصال تستند إلى بروتوكول IP. لا يدعم ملقم ويب المضمن اتصالات الطابعة التي تستند إلى بروتوكول IPX.

ملاحظة

لا يتعين وجود اتصال بإنترنت لديك حتى يتسنى لك الوصول إلى ملقم ويب المضمن وفتحه واستخدامه. وعلى الرغم من ذلك، إذا نقرت فوق إحدى الروابط في منطقة Other Links (ارتباطات أخرى)، ففي هذه الحالة يجب أن تكون متصلاً بإنترنت كي تتمكن من الذهاب إلى الموقع المرتبط بهذا الارتباط.

لفتح ملقم ويب المضمن

١. في مستعرض ويب معتمد، اكتب عنوان IP أو اسم المضيف للطابعة. للعثور على عنوان IP، اطبع صفحة "تكوين" من الطابعة عن طريق الضغط باستمرار على الزر "انتقال" لمدة 5 ثوان.

ملاحظة

وبمجرد فتح الموقع، يمكنك عمل إشارة مرجعية له بحيث يمكنك العودة إليه بسرعة في المستقبل.

٢. يضم ملقم ويب المضمن ثلاث علامات تبويب والتي تحتوي على الإعدادات والمعلومات المتعلقة بالطابعة: علامة التبويب Information (شبكة الاتصال).
 انقر فوق علامة التبويب التي ترغب في عرضها.

علامة التبويب معلومات

تتكون علامة التبويب معلومات من الصفحات التالية:

- Device Status (حالة الجهاز): تعرض هذه الصفحة معلومات حول المنتج مثل اسم شبكة الاتصال و عنوان شبكة الاتصال ومعلومات حول طراز الجهاز.
 - Configuration (تكوين): توضح هذه الصفحة المعلومات الموجودة في صفحة التكوين الخاصة بالطابعة.

علامة التبويب Settings (إعدادات)

تسمح لك علامة التبويب هذه بتكوين إعدادات الطابعة من جهاز الكمبيوتر، مثل حجم الورق الافتراضي وخيار EconoMode. في حالة اتصال الطابعة بشبكة الاتصال، احرص دائمًا على استشارة مسئول الطابعة قبل تغيير الإعدادات المندرجة تحت علامة التبويب هذه.

استخدام ملقم ویب المضمن ARWW

علامة التبويب Networking (شبكة الاتصال)

تتيح علامة التبويب هذه لمسئول شبكة الاتصال إمكانية التحكم في إعدادات الطابعة المتعلقة بشبكة الاتصال عند اتصالها بشبكة الصال تستند إلى IP.

Other links (ارتباطات أخرى)

يحتوي هذا الجزء على ارتباطات بإمكانها توصيلك بإنترنت. يجب أن يتوافر لديك إمكانية الوصول إلى إنترنت كي تستخدم أي من هذه الارتباطات. في حالة استخدامك لاتصال الطلب الهاتفي ولم تتصل بإنترنت عند فتحك لملقم ويب المضمن أو لا، يجب عليك إجراء الاتصال قبل أن تتمكن من زيارة مواقع ويب هذه. قد يستوجب الاتصال إغلاق ملقم ويب المضمن ثم إعادة فتحه.

- **HP Instant Support (دعم HP الفوري)**: يقوم هذا الارتباط بتوصيلك بمجموعة من صفحات ويب الحيوية لحل مشاكل محددة ولتحديد الخدمات الإضافية المتاحة للطابعة.
- Product Registration (تسجيل المنتج): يقوم هذا الارتباط بتوصيلك بصفحة تسجيل المنتج في موقع HP على ويب.
 - Order Supplies (طلب مستلزمات): يقوم هذا الارتباط بتوصيلك بموقع ويب Sure Supply (مستلزمات الطابعة المعتمدة) لطلب مستلزمات طابعة HP الأصلية من شركة HP أو من بائع التجزئة الذي تختاره.

تشتمل سلسلة الطابعة HP LaserJet 1020 على طرازات الطابعات HP LaserJet 1022، و1022n، و1022n.

ملاحظة

· ٢ الفصل ٣ إدارة الطابعة

مهام الطباعة



يوفر هذا الفصل معلومات عن الموضوعات التالية:

- التغذية اليدوية
- إلغاء مهمة طباعة
- فهم إعدادات جودة الطباعة
- أمثلية جودة الطباعة لأنواع الوسائط.
 - إرشادات حول استخدام الوسائط
 - اختيار الورق والوسائط الأخرى
 - تحميل الوسائط في أدراج الإدخال
 - طباعة مغلف
 - طباعة العديد من المغلفات
- الطباعة على الورق الشفاف أو الملصقات
- الطباعة على الورق ذي الرأسية والنماذج المطبوعة مسبقًا
 - الطباعة على وسائط ذات حجم مخصص وبطاقات
- الطباعة على كلا وجهى الورقة (طباعة يدوية على الوجهين)
 - طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة (طباعة متعددة)
 - طباعة الكتيبات
 - طباعة العلامات المائية

التغذية اليدوية

يمكن استخدام التغنية اليدوية عند طباعة وسائط مختلطة، على سبيل المثال طباعة مغلف ثم خطاب ثم مغلف و هكذا. قم بتغنية أحد المغلفات في فتحة أولوية التغنية ثم قم بتحميل ورق ذي رأسية في درج الإدخال الرئيسي.

للطباعة باستخدام التغذية اليدوية

- 1. قم بالوصول إلى خصائص الطابعة (أو تفضيلات الطباعة في Windows 2000 و XP). للحصول على إرشادات، انظر خصائص الطابعة (برنامج التشغيل).
 - في علامة التبويب ورقة/جودة، حدد تغذية يدوية من القائمة المنسدلة المصدر هو.
 - قم بتغذية الوسائط في فتحة أولوية التغذية، ثم اضغط على الزر "انتقال" عند كل عملية طباعة.

۲۲ الفصل ٤ مهام الطباعة

الغاء مهمة طباعة

يمكن إلغاء مهمة طباعة من البرنامج التطبيقي أو قائمة انتظار الطباعة.

لإيقاف الطابعة على الفور، أزل الورق المتبقى من الطابعة. بعد توقف الطابعة، استخدم أحد الخيارات التالية.

- لوحة تحكم الطابعة: لإلغاء مهمة الطباعة، اضغط على الزر "إلغاء" الموجود في لوحة تحكم الطابعة ثم حرره.
- البرنامج التطبيقي: من المفترض أن يظهر مربع حوار لفترة موجزة على الشاشة، يسمح لك بالغاء مهمة الطباعة.
- قائمة انتظار الطباعة لـ Windows: إذا كانت هناك مهمة طباعة تنتظر في قائمة انتظار الطباعة (ذاكرة الكمبيوتر) أو في تخزين الطباعة المؤقت، فقم بحذف المهمة من هناك. انقر فوق ابدأ، ثم إعدادات، ثم طابعات أو طابعات وفاكسات. انقر نقرأ مزدوجاً فوق رمز HP LaserJet 1022 لفتح الإطار، وحدد مهمة الطباعة ثم انقر فوق حذف أو إلغاء الأمر.
- قائمة انتظار الطباعة على سطح المكتب (نظام التشغيل Mac OS X): افتح Print Center (مركز الطباعة)، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق اسم الطابعة، ثم حدد مهمة الطباعة، وانقر فوق Delete (حذف).
- ملقم ويب المضمن: افتح صفحة ملقم ويب المضمن الخاصة بالطابعة، ثم انقر فوق Cancel Job (الغاء المهمة). لمزيد من المعلومات، انظر استخدام ملقم ويب المضمن.

إذا استمرت مصابيح الحالة الموجودة على لوحة تحكم الطابعة في الوميض بعد إلغاء مهمة الطباعة، فهذا يعني أن الكمبيوتر مازال مستمراً في إرسال المهمة إلى الطابعة. ويمكنك إما حذف المهمة من قائمة انتظار الطباعة أو الانتظار حتى ينتهي الكمبيوتر من إرسال البيانات. ستعود الطابعة إلى الوضع "جاهز".

ARWW الغاء مهمة طباعة

فهم إعدادات جودة الطباعة

تؤثر إعدادات جودة الطباعة على درجة تفتيح أو تغميق الطباعة على الصفحة، كما تؤثر كذلك على أسلوب طباعة الرسومات. يمكنك أيضاً استخدام إعدادات جودة الطباعة لتحقيق الأمثلية لجودة الطباعة لنوع محدد من الوسائط. لمزيد من المعلومات، انظر أمثلية جودة الطباعة لأنواع الوسائط.

يمكنك تغيير الإعدادات في خصائص الطابعة لتلائم أنواع المهام التي تقوم بطباعتها. وفيما يلي عرض للإعدادات:

- ProRes 1200: يوفر هذا الإعداد دقة تفاصيل الخطوط الدقيقة بمقدار 1200 × 1200 نقطة في البوصة.
 - FastRes 1200: يوفر هذا الإعداد جودة إخراج فعالة بدقة 1200 نقطة في البوصة.
- 600 نقطة في البوصة: يوفر هذا الإعداد إخراجاً بدقة 600 × 600 نقطة في البوصة بواسطة استخدام تكنولوجيا تحسين الدقة (Ret) للحصول على نص محسن.
 - EconoMode (لتوفير استهلاك الحبر): يتم طباعة النص باستخدام حبر أقل. ويعد هذا الإعداد مفيدًا عند طباعة المسودات. يمكنك تشغيل هذا الخيار بشكل مستقل عن إعدادات جودة الطباعة الأخرى.
- ا. قم بالوصول إلى خصائص الطابعة (أو تفضيلات الطباعة في Windows 2000 و XP). للحصول على إرشادات، انظر خصائص الطابعة (برنامج التشغيل).
- ٢. من علامة التبويب إنهاء (علامة التبويب تخطيط بالنسبة لبعض برامج تشغيل Macintosh)، حدد إعداد جودة الطباعة الذي ترغب في استخدامه.

ملاحظة لا تتاح كل ميزات الطابعة في كل برامج التشغيل أو أنظمة التشغيل. انظر التعليمات الفورية لخصائص الطابعة (برنامج التشغيل) للحصول على معلومات حول الميزات المتاحة بالنسبة لبرنامج التشغيل هذا.

لتغيير إعدادات جودة الطباعة لكل مهام الطباعة المستقبلية، قم بالوصول إلى الخصائص من خلال القائمة ابدأ الموجودة في شريط مهام Windows. لتغيير إعدادات جودة الطباعة بالنسبة للبرنامج التطبيقي الحالي فقط، قم بالوصول إلى الخصائص من خلال القائمة إعداد الطباعة في التطبيق الذي تستخدمه للطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر خصائص الطباعة (برنامج التشغيل).

ARWW
۱ الفصل ٤ مهام الطباعة

أمثلية جودة الطباعة لأنواع الوسائط.

تتحكم إعدادات نوع الوسائط في درجة حرارة مصهر الطابعة. يمكنك تغيير الإعدادات للوسائط التي تستخدمها لتحقيق أمثلية جودة الطباعة

يمكنك الوصول إلى ميزة الأمثلية من خلال علامة التبويب ورق/جودة الموجودة في برنامج تشغيل الطابعة، أو من ملقم ويب المضمن. توفر طابعات HP LaserJet 1022، و1022nw عددًا من أوضاع الطباعة التي تسمح بتكيف الوحدة بشكل خاص لبيئة الوسائط الخاصة بالطابعة. توفر الجداول التالية نظرة عامة حول أوضاع الطباعة الخاصة ببرنامج التشغيل.

ملاحظة

عند استخدام الأوضاع "بطاقة"، و"مغلف"، و"ملصق"، و"خشن"، تتوقف الطابعة مؤقتاً بين الصفحات ويقل عدد الصفحات التي يتم طباعتها في الدقيقة الواحدة.

أوضاع الطباعة الافتراضية الخاصة ببرنامج التشغيل

الوسانط	الوضع
75 حتى 104 جم/م²	عادي
< 75 جم لم² >	خفيف
90 حتى 105 جم/م²	ثقيل
بطاقات أو وسائط سميكة	بطاقات
4 مللي، 0.1 ورق شفاف للعارض الرأسي (OHTs) أحادي اللون	ورق شفاف
مغلفات قياسية	مغلف
ملصقات HP LaserJet القياسية	ملصق
ورق مقوی	مقوى
ورق خشن	خشن
وسائط عادية	ألوان
وسائط عادية	ورق ذو رأسية
وسائط عادية	مطبوع مسبقا
وسائط عادية	مثقب مسبقا
وسائط عادية	معاد تدويره
وسائط عادية	ورق رقيق

إرشادات حول استخدام الوسائط

توفر الأقسام التالية توجيهات وإرشادات حول الطباعة على الورق الشفاف والمغلفات والوسائط الخاصة الأخرى. يتم تضمين التوجيهات والمواصفات لمساعدتك على تحديد الوسائط التي تعمل على تحقيق أمثلية جودة الطباعة وتجنب الوسائط التي قد تسبب انحشار الورق أو تلف الطابعة.

الورق

للحصول على أفضل النتائج، استخدم الورق التقليدي ذو الوزن 75 جم/م². تأكد من أن الورق عالي الجودة وخالٍ من القطع والتطبيق والتمزقات والبقع والأجزاء السائبة والأتربة والتجاعيد والفجوات والحواف الملتفة والتي بها انثناءات.

إذا ساورتك الشكوك حول نوع الورق الذي تقوم بتحميله (مثل الورق المقوي أو الورق المعاد تدويره)، فقم بفحص الملصقة الموجودة على عبوة الورق.

فهناك بعض أنواع الورق قد تتسبب في حدوث مشكلات في جودة الطباعة أو انحشار الوسائط أو تلف الطابعة.

استخدام الورق

الأعراض	المشكلة المتعلقة بالورق	الحل
جودة طباعة رديئة أو التصاق الحبر مشاكل تتعلق بالتغذية	قد يكون الورق به نسبة عالية جداً من الرطوبة أو قد يكون خشئًا أو أملسًا أكثر من اللازم أو به نتوءات كمية ورق معيب	جرب استخدام نوع آخر من الورق: ما بين 100 و 250 ورقة شيفاد ومحتوى الرطوبة من 4 إلى 6%. افحص الطابعة وتأكد من اختيار نوع الوسائط الملائم.
فراغات في الطباعة أو انحشار أو تموج	تم تخزین الورق بشکل غیر صحیح	قم بتخزين الورق بشكل مسطح في الغلاف الواقي من الرطوبة الخاص به.
ظلال خلفية رمادية متزايدة	قد يكون الورق ثقيلا للغاية	استخدم نوعًا أخف وزناً من الورق.
التفاف شديد مشاكل تتعلق بالتغذية	قد يكون الورق به نسبة عالية جداً من الرطوبة أو أن اتجاه عروق الورقة خطأ أو أن العروق قصيرة	استخدم ورقا طويل العروق. افحص الطابعة وتأكد من اختيار نوع الوسائط الملائم.
انحشار الورق أو تلف الطابعة	يوجد قطع بالورق أو أن الورق به ثقوب	لا تستخدم الورق الذي يوجد به قطع أو ثقوب.
مشاكل تتعلق بالتغذية	حواف غير مضبوطة	استخدم ورقًا عالي الجودة.

ملاحظة

تنبيه

تستخدم الطابعة الحرارة والضغط لصهر الحبر على الورق. تأكد من أن أية ورقة ملونة أو أي نموذج من النماذج المطبوعة مسبقًا تستخدم أحباراً تتناسب مع درجة مئوية لكل 0.1 ثانية.

لا تستخدم الورق ذو الرأسية الذي تمت طباعته باستخدام أحبار تتحمل درجة حرارة منخفضة، كالورق المستخدم في بعض أنواع الرسم الحراري.

لا تستخدم الورق ذو الرأسية البارزة.

لا تستخدم الورق الشفاف المصمم للاستخدام في طابعات Inkjet أو طابعات أخرى منخفضة الحرارة. استخدم فقط الورق الشفاف المصمم للاستخدام مع طابعات HP LaserJet.

الملصقات

توصى شركة HP بطباعة الملصقات من خلال فتحة أولوية التغذية.

لا تقم بتغذية إحدى أوراق الملصقات في الطابعة أكثر من مرة. يتم تحلل المادة اللاصقة وقد تتلف الطابعة.

77 الفصل ٤ مهام الطباعة

تركيب الملصقات

عند اختيار الملصقات، ضع جودة المكونات التالية في الاعتبار:

- المواد اللاصقة: يجب أن تكون المادة اللاصقة ثابتة عند درجة الحرارة 200° درجة مئوية، وهي درجة الحرارة القصوى الطابعة
 - الترتيب: استخدم فقط الملصقات التي لا توجد بينها مسافات مكشوفة. يمكن أن تنزع الملصقات من الورق الذي توجد به مسافات بين الملصقات مما قد ينجم عنه انحشار للورق.
 - التفاف: قبل الطباعة، يجب وضع الملصقات بشكل مسطح بحيث لا يوجد بها أي التفاف يزيد عن 13 مم في أي اتجاه.
- الحالة: لا تستخدم الملصقات التي يوجد بها تجاعيد أو فقاعات أو بوادر أخرى تشير لاحتمال انفصال الورقة عن الملصق.

الورق الشفاف

يجب أن تكون الأوراق الشفافة قادرة على تحمل درجة الحرارة القصوى للطابعة والتي تصل إلى °200 درجة مئوية.

المغلفات

توصى شركة HP بطباعة المغلفات من خلال فتحة أولوية التغذية.

تركيب المغلف


يعد تركيب المغلف أمراً هاما للغاية. من الممكن أن تتنوع خطوط طي المغلف إلى حد بعيد، ليس فقط من مصنع لآخر بل أيضاً داخل نفس الصندوق من نفس المصنع. ويتوقف نجاح عملية الطباعة على المغلفات على جودة المغلف نفسه. وعند اختيار المغلفات، اهتم بالمكونات التالية:

- الوزن: يجب ألا يزيد وزن المغلف عن 90 جم/م² وإلا فقد يحدث انحشار للورق.
- التركيب: قبل عملية الطباعة، يجب وضع المغلفات بشكل مسطح بحيث لا يوجد بها أي التفاف يزيد عن 6 مم كما يجب كذلك أن تكون فارغة من الهواء. قد تتسبب المغلفات التي تحتوي على هواء في حدوث مشكلات بالطابعة. لا تستخدم المغلفات التي بها دبابيس أو قطع أو سلاسل ربط أو جزء شفاف أو فتحات أو ثقوب أو قطع أو مواد صناعية أو أختام أو نقوش. لا تستخدم مغلفات بها مواد لاصقة لا تتطلب تبليلها بالماء، ولكن تعتمد بدلاً من ذلك على الضغط لإغلاقها.
 - الحالة: تأكد من أن المغلفات غير مجعدة أو مطبقة وإلا تعرضت للتلف. تأكد من أن المغلفات لا يوجد بها أي مواد لاصقة مكشوفة.
 - الأحجام: بتراوح حجم المغلف من 160 x 90 مم إلى 254 x 178 مم.

المغلفات ذات خطوط الالتحام المزدوجة

تتمتع المغلفات ذات الالتحام المزدوج بخطوط التحام رأسية على كلا الطرفين بدلاً من خطوط الالتحام القطرية. وهذا النوع من المغلفات يكون أكثر عرضة للتجعد. تأكد من أن خطوط الالتحام تمتد حتى زاوية المغلف كما هو موضح في الرسم التالي.

ARWW إر شادات حو ل استخدام الو سائط

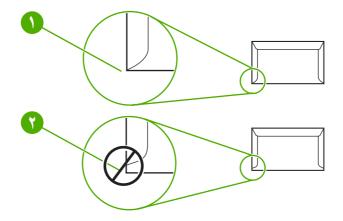

- ١ تركيب مقبول للمغلف
- ٢ تركيب غير مقبول للمغلف

المغلفات ذات الأشرطة والألسنة اللاصقة

يجب أن تستخدم المغلفات ذات الأشرطة اللاصقة التي يتم نزعها أو تلك المزودة بأكثر من لسان والتي يتم طيها كي تلتصق، مواد لاصقة تتناسب مع درجة الحرارة والضغط الذي يتعرض لهما المغلف داخل الطابعة. وتعتبر درجة الحرارة القصوى للطابعة هي 200° درجة مئوية. قد ينجم عن الأشرطة والألسنة الإضافية تجاعيد أو غضون أو انحشارات.

تخزين المغلفات

تساهم عملية التخزين السليمة للمغلفات في الحصول على جودة طباعة جيدة. يجب تخزين المغلفات بشكل مسطح. إذا كان هناك هواء محبوس داخل المغلف مسبباً فقاعة هوائية، فقد يتجعد المغلف أثناء الطباعة.

البطاقات والوسائط الثقيلة

يمكن طباعة العديد من أنواع البطاقات بما في ذلك بطاقات الفهرسة والبطاقات البريدية وذلك من خلال أدراج إدخال الوسائط. تتسم بعض أنواع البطاقات بأداء أفضل من الأنواع الأخرى لأن تركيبها يتناسب بشكل أفضل مع التغذية عبر طابعة الليزر.

وللوصول إلى الأداء الأمثل للطابعة، لا تستخدم ورقا أثقل من 157 جم/م2. فقد يتسبب الورق ذو الوزن الثقيل جداً في سوء التغذية أو حدوث مشكلات في التجميع أو انحشار الورق أو الصهر غير الجيد للحبر أو الطباعة رديئة الجودة أو حدوث أعطال ميكانيكية بشكل منز ابد.

قد تتمكن من الطباعة على ورق أثقل وزناً، وذلك إذا لم تقم بملء درج الإدخال عن آخره، وكذلك إذا استخدمت ورقًا ذا درجة نعومة تتراوح ما بين 180-100 شيفلد.

تركيب البطاقات

ملاحظة

- درجة النعومة: يجب أن تتميز البطاقات التي يتراوح وزنها ما بين 135 و 157 جم/م² بدرجة نعومة تتراوح ما بين 100 و 180 شيفلد، وأن تتميز البطاقات التي يتراوح وزنها ما بين 60 و 135 جم/م² بدرجة نعومة تتراوح ما بين 100 و 250 شيفلد.
 - التركيب: يجب أن يتم وضع البطاقات بشكل مسطح بحيث لا يوجد بها أي التفاف يزيد عن 5 مم.
 - الحالة: تأكد من أن البطاقة غير مجعدة أو مطبقة وإلا تعرضت للتلف.
 - الأحجام: استخدم فقط البطاقات في نطاق الأحجام التالية:
 - الحد الأدنى: 76 x 127 مم
 - الحد الأقصى: 216 x 356 مم

ARWW 1 الفصل ٤ مهام الطباعة

إرشادات البطاقات

اضبط الهوامش على بُعد 2 مم على الأقل من الحواف.

الورق ذو الرأسية والنماذج المطبوعة مسبقاً

يعد الورق ذو الرأسية ورق فاخر يتضمن عادة علامة مائية، ويستخدم أحياناً ألياف قطنية، وهو مناح بألوان وأشكال عديدة مع مغلفات ملائمة. يمكن إنتاج النماذج التي تم طباعتها مسبقاً من نطاق واسع من أنواع الورق الذي يتراوح من الورق المعاد تدويره إلى الورق الفاخر.

تقوم الأن العديد من الشركات المصنعة بتصميم هذه الأصناف من الورق بخصائص تعمل على تحقيق أمثلية الطباعة بطابعة الليزر وتقوم بالدعاية للورق كورق متوافق مع طابعات الليزر أو ورق خاص بطابعات الليزر.

ملاحظة

تعتبر بعض الاختلافات التي تحدث من صفحة إلى صفحة أمراً عادياً عند الطباعة بطابعات الليزر. لا يمكن ملاحظة هذا الاختلاف عند الطباعة على الورق العادي. ولكن، يكون هذا الاختلاف واضحاً عند الطباعة على النماذج المطبوعة مسبقاً بسبب وضع الخطوط والمربعات على الصفحة مسبقاً.

لتجنب حدوث مشاكل عند استخدام النماذج المطبوعة مسبقاً والورق الذي يحتوي على نتوءات والورق ذو الرأسية، احرص على إتباع الإرشادات التالية:

- تجنب استخدام الأحبار ذات درجة الحرارة المنخفضة (الأنواع التي يتم استخدامها مع بعض أنواع الرسم الحراري).
- استخدم النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية الذي تمت طباعته بواسطة نظام ليثوجرافي التقليدي أو بالحفر.
- استخدم النماذج التي تم إنشاؤها باستخدام أحبار تقاوم الحرارة والتي لا يتم انصهارها أو تبخُرها أو يصدر عنها انبعاثات ضارة عند تسخينها إلى 200° درجة مئوية لمدة 0.1 ثانية. من المفترض أن تستوفي الأحبار المؤكسدة أو تلك التي تحتوي على زبوت هذا الشرط.
- عندما يكون النموذج مطبوعًا مسبقًا، فاحرص على عدم تغيير محتوى الرطوبة بالورقة، ولا تستخدم المواد التي تعمل على
 تغيير الخصائص الكهربية أو خصائص المعالجة الخاصة بالورقة. ضع النماذج في غلاف واقي من الرطوبة لمنع حدوث
 تغييرات في درجة الرطوبة أثناء التخزين.
 - تجنب معالجة النماذج المطبوعة مسبقاً التي تم صقلها أو طلاؤها.
 - تجنب استخدام الورق ذو الرأسية الذي يتضمن نتوءات أو بروز شديد.
 - تجنب الورق الذي يتضمن أسطح حبيبية ثقيلة.
 - تجنب استخدام مساحيق الطباعة أو المواد الأخرى التي تمنع النماذج المطبوعة مسبقاً من الالتصاق ببعضها البعض.

ARWW إر شادات حول استخدام الوسائط

49

اختيار الورق والوسائط الأخرى

تنتج طابعات HP LaserJet مستندات ذات جودة طباعة ممتازة. يمكنك الطباعة على وسائط متنوعة مثل الورق (بما في ذلك الورق الذي يحتوي على نسبة %100 من الألياف المعاد تدوير ها (والمغلفات والملصقات والورق الشفاف والوسائط ذات الحجم المخصص. وفيما يلى عرض لأحجام الوسائط المعتمدة:

- الحد الأدنى: 127 x 76 مم
- الحد الأقصى: 356 x 216 مم

تعد خصائص الوسائط مثل الوزن والتحبب ومحتوى الرطوبة من العوامل المهمة التي تؤثر على أداء الطابعة وجودة الطباعة. وللحصول على أفضل جودة ممكنة للطباعة، استخدم فقط الوسائط عالية الجودة المصممة لطابعات الليزر. للحصول على مواصفات مفصلة للورق والوسائط، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.

احرص دائمًا على اختبار عينة من الوسائط قبل شراء كميات كبيرة. يجب أن يستوعب الشخص الذي يزودك بالوسائط المتطلبات المحددة في HP LaserJet printer family print media guide (دليل وسائط الطباعة لطابعة HP (طابعة HP برقم الجزء 1468-5851). لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.

ملاحظة

وسائط HP

توصى HP بوسائط HP التالية:

- ورق الاستعمال العام HP Multipurpose
 - ورق HP Office
 - ورق الطباعة لأجهزة HP All-in-One
 - ورق HP LaserJet
- ورق الاختيار المتميز HP Premium Choice LaserJet

الوسائط التي يجب عدم استخدامها

يمكن أن تتعامل طابعات HP LaserJet 1022، و1022n، و1022n مع العديد من أنواع الوسائط. إن استخدام الوسائط فيما يخالف مواصفات الطابعة سيؤدي إلى فقدان جودة الطباعة وزيادة فرص حدوث انحشار الورق.

- لا تستخدم الورق شديد الخشونة.
- لا تستخدم الورق الموجود به قطع أو ثقوب بخلاف الورق القياسي ذي الثلاثة ثقوب.
 - لا تستخدم النماذج متعددة الأجزاء.
- لا تستخدم الورق ذي العلامات المائية إذا كنت تقوم بطباعة أشكال مليئة بألوان متصلة.

الوسائط التي قد تؤدي إلى تلف الطابعة

في حالات نادرة، قد تؤدي الوسائط إلى حدوث تلف بالطابعة. يتعين تجنب استخدام الوسائط التالية لمنع التلفيات الممكنة:

- لا تستخدم وسائط تحتوي على دبابيس مثبتة بها.
- لا تستخدم الورق الشفاف المصمم للاستخدام في طابعات Inkjet أو طابعات أخرى منخفضة الحرارة. استخدم فقط الورق الشفاف المصمم للاستخدام مع طابعات HP LaserJet.
 - لا تستخدم ورق الصور الفوتوغرافية المخصص للاستخدام في طابعات Inkjet.
- لا تستخدم الورق المطلي أو ذلك الذي يحتوي على نتوءات والورق الذي لم يصمم لدرجات حرارة المصهر الخاصة بالصور في الطابعة. اختر الوسائط التي يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 200° درجة مئوية لمدة 0.1 ثانية. أنتجت HP مجموعة من الوسائط المصممة للاستخدام في طابعات HP LaserJet 1022، و1022n.

• ٣٠ الفصل ٤ مهام الطباعة

- لا تستخدم الورق ذي الرأسية والذي يحتوي على الأصباغ التي تدعم درجات الحرارة المنخفضة أو الرسم الحراري. يجب أن تستخدم النماذج المطبوعة مسبقًا أو الورق ذي الرأسية أنواع الحبر التي تتحمل درجات حرارة تصل إلى 200° درجة مئوية لمدة 0.1 ثانية.
 - لا تستخدم أي وسائط تصدر انبعاثات ضارة أو تنصهر أو تنطبع على الصفحة المقابلة أو يتغير لونها عند تعرضها لدرجات حرارة تصل إلى 200° درجة مئوية لمدة 0.1 ثانية.

لشراء مستلزمات الطباعة لطابعة HP LaserJet، انتقل إلى http://www.hp.com/go/ljsupplies في الولايات المتحدة أو إلى http://www.hp.com/ghp/buyonline.html في كافة أنحاء العالم.

ARWW اختيار الورق والوسائط الأخرى

۳١

تحميل الوسائط في أدراج الإدخال

توضح الأقسام التالية كيفية تحميل الوسائط في أدراج الإدخال المختلفة.

إذا حاولت الطباعة على وسائط مجعدة أو مطوية أو تالفة بأي شكل من الأشكال، فقد يحدث انحشار للوسائط. لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.

تنبيه

فتحة أولوية التغذية

نتسع فتحة أولوية التغذية لورقة واحدة يصل وزنها إلى 163 جم/م² أو مغلف أو ورقة شفافة أو بطاقة واحدة. قم بتحميل الوسائط بحيث يتجه الجزء العلوي منها إلى الأمام والجانب المراد الطباعة عليه إلى الأعلى. لمنع حدوث انحشار وانحراف للوسائط، احرص دوماً على ضبط موجهات الوسائط الجانبية قبل تغذية الوسائط.

درج الإدخال الرئيسي سعة 250 ورقة

يسع درج الإدخال حتى 250 ورقة من الورق ذو الوزن 75 جم/م² أو عدداً أقل من ورق الوسائط الأثقل ذو الوزن 25 مم أو رزمة من ورق الوسائط ذات ارتفاع أقل. قم بتحميل الوسائط بحيث يتجه الجزء العلوي منها إلى الأمام والجانب المراد الطباعة عليه إلى الأعلى. لمنع حدوث انحشار وانحراف للوسائط، احرص دوماً على ضبط الموجهات الجانبية والأمامية.

ملاحظة

عند إضافة وسائط جديدة، تأكد من إزالة كل الوسائط من درج الإدخال وتسوية رزمة الوسائط الجديدة. يساعد هذا الإجراء على منع تغذية أوراق عديدة إلى الطابعة في المرة الواحدة مما يقلل من حدوث انحشار للوسائط.

٣١ الفصل ٤ مهام الطباعة

طباعة مغلف


ملاحظة

ملاحظة

استخدم فقط المغلفات الموصى بها لطابعات الليزر. لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.

استخدم فتحة أولوية التغذية لطباعة مغلف واحد. واستخدم درج الإدخال الرئيسي لطباعة العديد من المغلفات.

١. قبل تحميل المغلف، قم بتحريك الموجهات للخارج بحيث تكون أعرض قليلاً من المغلفات.

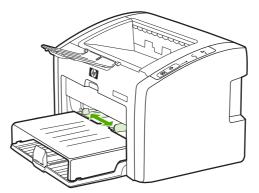


إذا كان بالمغلف لسان على الحافة القصيرة، فقم بتغذية الطابعة بهذه الحافة أولاً.

٢. ضع المغلف بحيث يتجه الوجه المراد الطباعة عليه للأعلى بينما تكون الحافة العلوية بمحاذاة موجه الوسائط الأبسر.



٣. قم بضبط موجهات الوسائط إلى عرض المغلف.

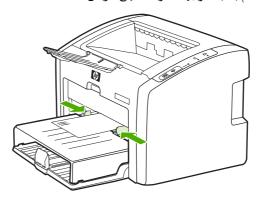

طباعة مغلف ARWW

- ٤. قم بالوصول إلى خصائص الطابعة (أو تفضيلات الطباعة في Windows 2000 و XP). للحصول على إرشادات، انظر خصائص الطابعة (برنامج التشغيل).

ملاحظة

لا تتاح كل ميزات الطابعة في كل برامج التشغيل أو أنظمة التشغيل. انظر التعليمات الفورية لخصائص الطابعة (برنامج التشغيل) للحصول على معلومات حول الميزات المتاحة بالنسبة لبرنامج التشغيل هذا.

٦. اطبع المغلف.

للطباعة باستخدام التغذية اليدوية، انظر التغذية اليدوية.

ARWW ٤ مهام الطباعة ٣٤


طباعة العديد من المغلفات

استخدم فقط المغلفات الموصى بها لطابعات الليزر. لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.


استخدم فتحة أولوية التغنية لطباعة مغلف واحد. واستخدم درج الإدخال الرئيسي لطباعة العديد من المغلفات.

ملاحظة


١. افتح غطاء درج الإدخال.

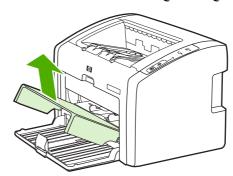

٢. قبل تحميل المغلفات، قم بتحريك الموجهات للخارج بحيث تكون أعرض قليلاً من المغلفات.

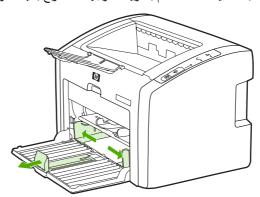

٣. ضع المغلفات بحيث يتجه الوجه المراد الطباعة عليه للأعلى بينما تكون الحافة العلوية بمحاذاة موجه الوسائط الأيسر. قم
 بتجميع حتى 15 مغلفاً.

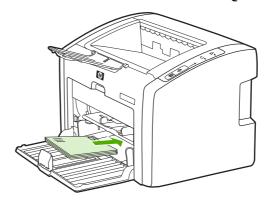


إذا كان بالمغلفات لسان على الحافة القصيرة، فقم بتغذية الطابعة بهذه الحافة أولاً.

ملاحظأ

ARWW طباعة العديد من المغلفات

٤. قم بضبط موجهات الوسائط إلى طول وعرض المغلفات.

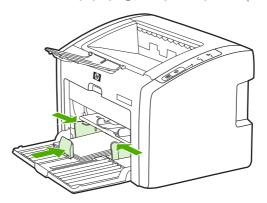


قم بالوصول إلى خصائص الطابعة (أو تفضيلات الطباعة في Windows 2000 و XP). للحصول على إرشادات، انظر خصائص الطابعة (برنامج التشغيل).

ملاحظة

لا تتاح كل ميزات الطابعة في كل برامج التشغيل أو أنظمة التشغيل. انظر التعليمات الفورية لخصائص الطابعة (برنامج التشغيل) للحصول على معلومات حول الميزات المتاحة بالنسبة لبرنامج التشغيل هذا.

- من علامة التبويب ورق/جودة (علامة التبويب Paper Type/Quality (نوع الورق/جودة) بالنسبة لبعض برامج تشغيل
 المح تشغيل المحتفظة بمثابة نوع الوسائط.
 - ٧. أغلق غطاء درج الإدخال.

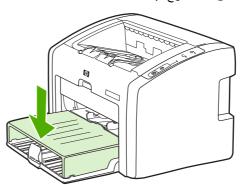

٨. اطبع المغلفات.

٣٦ الفصل ٤ مهام الطباعة

الطباعة على الورق الشفاف أو الملصقات

استخدم فقط الورق الشفاف والملصقات الموصى باستخدامها بالنسبة لطابعات الليزر، مثل الفيلم الشفاف من شركة HP، وملصقات HP LaserJet. لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.

تنبيه

تأكد من تعبين نوع الوسائط الصحيح في إعدادات الطابعة كما هو موضح أدناه. تقوم الطابعة بضبط درجة حرارة المصهر وفقًا لإعداد نوع الوسائط. عند الطباعة على وسائط خاصة مثل الورق الشفاف أو الملصقات، فإن هذا الضبط يحول دون إتلاف المصهر للوسائط عند مرورها من خلال الطابعة.

افحص الوسائط للتأكد من أنها خالية من التجاعيد والالتفافات وكذلك التأكد من أن أطرافها غير ممزقة أو بها ملصقات مفقودة.

تنبيه

- ١. قم بتحميل ورقة واحدة في فتحة أولوية التغذية أو قم بتحميل العديد من الورق في درج الإدخال الرئيسي. تأكد من أن الجزء العلوي من الوسائط يتجه إلى الأمام والوجه المراد الطباعة عليه (الوجه الخشن) للأعلى.
 - ٢. اضبط موجهات الوسائط.
- قم بالوصول إلى خصائص الطابعة (أو تفضيلات الطباعة في Windows 2000 و XP). للحصول على إرشادات، انظر خصائص الطابعة (برنامج التشغيل).
- من علامة التبويب ورق/جودة (علامة التبويب Paper Type/Quality (نوع الورق/جودة) بالنسبة لبعض برامج تشغيل (Macintosh)، حدد نوع الوسائط المناسب.
 - ٥. اطبع المستند.

الطباعة على الورق ذي الرأسية والنماذج المطبوعة مسبقًا


يمكن أن تقوم طابعات HP LaserJet 1022، و1022n، و1022n بالطباعة على الورق ذي الرأسية والنماذج المطبوعة مسبقًا التي يمكنها تحمل درجات الحرارة التي تصل إلى 200° درجة مئوية.

- ١. قم بتحميل الورق بحيث يتجه الجزء العلوي منه إلى الأمام والجانب المراد الطباعة عليه إلى الأعلى. قم بضبط موجهات الوسائط إلى عرض الورقة.
- ٢. قم بالوصول إلى خصائص الطابعة (أو تفضيلات الطباعة في Windows 2000 و XP). للحصول على إرشادات، انظر خصائص الطابعة (برنامج التشغيل).
- من علامة التبويب ورق/جودة (علامة التبويب Paper Type/Quality (نوع الورق/جودة) بالنسبة لبعض برامج تشغيل
 المذاسب المناسب (Macintosh)، حدد نوع الوسائط المناسب.
 - ٤. اطبع المستند.

للطباعة باستخدام التغذية اليدوية، انظر التغذية اليدوية.

ملاحظة

لطباعة صفحة غلاف مفردة على ورقة ذات رأسية؛ متبوعة بمستند متعدد الصفحات، قم بتحميل الورق القياسي في درج الإدخال الرئيسي، ثم قم بتغذية الورقة ذات الرأسية مع مراعاه وضع الجانب المراد الطباعة عليه للأعلى في فتحة أولوية التغذية. تقوم الطابعة بالطباعة تلقائياً من فتحة أولوية التغذية أو لأ.

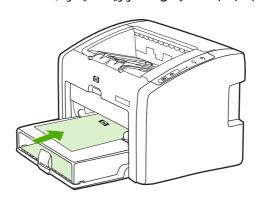

٣٨ الفصل ٤ مهام الطباعة

الطباعة على وسائط ذات حجم مخصص وبطاقات

يمكن لطابعات HP LaserJet 1022، و1022nw، و1022nw، و1022n الطباعة على الوسائط ذات الحجم المخصص أو على البطاقات التي تتراوح أحجامها ما بين 127 x م و 350 x مو 216 x

استخدم درج الإدخال الرئيسي لطباعة أوراق متعددة. راجع درج الإدخال الرئيسي للحصول على أحجام الوسائط المعتمدة.


تأكد من أن الورق غير ملتصق ببعضه البعض قبل تحميله.

- ١. قم بتحميل الوسائط بحيث يتجه الوجه الضيق منها إلى الأمام بينما يتجه الوجه المراد الطباعة عليه للأعلى. اضبط موجهات الوسائط الجانبية والأمامية لتتناسب مع حجم الوسائط.
- قم بالوصول إلى خصائص الطابعة (أو تفضيلات الطباعة في Windows 2000 و XP). للحصول على إرشادات، انظر خصائص الطابعة (برنامج التشغيل).
- من علامة التبويب ورق/جودة (علامة التبويب Paper Type/Quality (نوع الورق/جودة) بالنسبة لبعض برامج تشغيل
 الخيار حجم مخصص. حدد أبعاد الوسائط ذات الحجم المخصص.

لا تتاح كل ميزات الطابعة في كل برامج التشغيل أو أنظمة التشغيل. انظر التعليمات الفورية لخصائص الطابعة (برنامج التشغيل) للحصول على معلومات حول الميزات المتاحة بالنسبة لبرنامج التشغيل هذا.

٤. اطبع المستند.

للطباعة باستخدام التغذية اليدوية، انظر التغذية اليدوية.

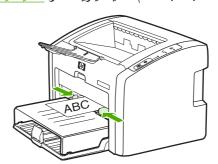

ملاحظة

الطباعة على كلا وجهى الورقة (طباعة يدوية على الوجهين)

للطباعة على كلا وجهى الورقة (طباعة يدوية على الوجهين)، يجب إدخال الورقة إلى الطابعة مرتين.




ملاحظة

قد تؤدي الطباعة اليدوية على الوجهين إلى اتساخ الطابعة، مما يقلل من جودة الطباعة. انظر <u>تنظيف الطابعة</u> لمعرفة الإرشادات الواجب اتباعها إذا اتسخت الطابعة.


- ١. قم بالوصول إلى خصائص الطابعة (أو تفضيلات الطباعة في Windows 2000 و XP). للحصول على إرشادات، انظر خصائص الطابعة (برنامج التشغيل).
 - ٢. في علامة التبويب إنهاء، حدد طباعة على الوجهين (يدوياً) (حدد Manual Duplex (طباعة يدوية على الوجهين)
 بالنسبة لبعض برامج تشغيل Macintosh). حدد خيار التجليد المناسب، وانقر فوق موافق.
 - ٣. اطبع المستند.

ملاحظة

لا تتاح كل ميزات الطابعة في كل برامج التشغيل أو أنظمة التشغيل. انظر التعليمات الفورية لخصائص الطابعة (برنامج التشغيل) للحصول على معلومات حول الميزات المتاحة بالنسبة لبرنامج التشغيل هذا.

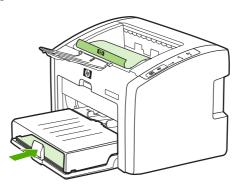


٤. بعد طباعة الوجه الأول، قم بجمع الصفحات المطبوعة. اقلب الوجه المطبوع بحيث يتجه للأسفل، ثم قوم الورق.

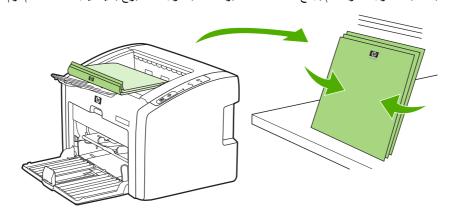

٠٤ الفصل ٤ مهام الطباعة


 ضع الورق المطبوع مرة أخرى في درج إدخال الوسائط. يجب أن يتجه الوجه الأول للأسفل على أن تتم تغذية الحافة السفلية أولا في الطابعة. أعد إغلاق غطاء درج إدخال الوسائط.

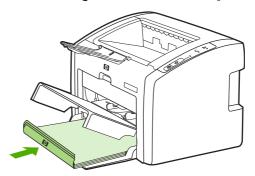

٦. اضغط على الزر انتقال الموجود في لوحة التحكم لطباعة الوجه الثاني.

طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة (طباعة متعددة)

يمكنك تحديد عدد الصفحات التي ترغب في طباعتها على ورقة واحدة. إذا اخترت طباعة أكثر من صفحة في الورقة، فإن الصفحات تظهر أصغر حجمًا ويتم ترتيبها في الورقة بنفس ترتيب طباعتها تمامًا.

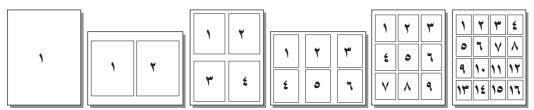

- ا. من البرنامج التطبيقي الخاص بك، قم بالوصول إلى خصائص الطابعة (أو تفضيلات الطباعة في Windows 2000 و XP). للحصول على إرشادات، انظر خصائص الطابعة (برنامج التشغيل).
- من علامة التبويب إنهاء (علامة التبويب Layout (تخطيط) بالنسبة لبعض برامج تشغيل Macintosh)، حدد العدد الصديح للصفحات التي سيتم طباعتها على كل وجه.

ملاحظة

لا تتاح كل ميزات الطابعة في كل برامج التشغيل أو أنظمة التشغيل. انظر التعليمات الفورية لخصائص الطابعة (برنامج التشغيل) للحصول على معلومات حول الميزات المتاحة بالنسبة لبرنامج التشغيل هذا.

- ٣. (خطوات اختيارية) لتضمين حدود الصفحة، حدد خانة الاختيار. لتحديد طريقة ترتيب الصفحات المطبوعة على الورقة، حدد الترتيب من القائمة المنسدلة.
 - ٤ اطبع المستند.

47 الفصل ٤ مهام الطباعة

طباعة الكتيبات

ملاحظة


ملاحظة

يمكنك طباعة كتيبات على ورق بحجم letter أو A4.


لا تدعم حالياً أجهزة الكمبيوتر المثبت عليها Macintosh هذه الميزة.

- ١. قم بتحميل الورق في درج الإدخال الرئيسي.
- قم بالوصول إلى خصائص الطابعة (أو تفضيلات الطباعة في Windows 2000 و XP). للحصول على إرشادات، انظر خصائص الطابعة (برنامج التشغيل).
- ٣. في علامة التبويب إنهاء، حدد الخيار إلى طباعة على الوجهين (يدوياً). حدد خيار التجليد المناسب، وانقر فوق موافق. اطبع المستند


لا تتاح كل ميزات الطابعة في كل برامج التشغيل أو أنظمة التشغيل. انظر التعليمات الفورية لخصائص الطابعة (برنامج التشغيل) للحصول على معلومات حول الميزات المتاحة بالنسبة لبرنامج التشغيل هذا.

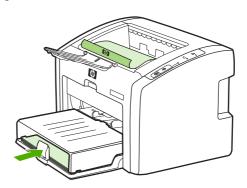

٤. بعد طباعة الوجهة الأول، قم بجمع الصفحات المطبوعة. اقلب الوجه المطبوع بحيث يتجه للأسفل، ثم قوم الورق.

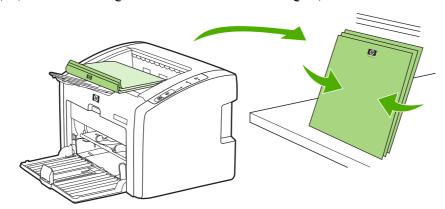


ضع الصفحات التي تم طباعة جهتها الأولى مرة أخرى في درج الإدخال. يجب أن يتجه الوجه الأول للأسفل على أن تتم
 تغذية الحافة السفلية أو لا في الطابعة.

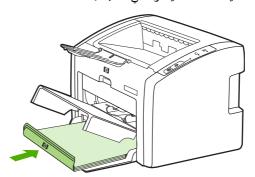

ARWW طباعة الكتيبات ع

٦. اضغط على الزر انتقال، وانتظر حتى يتم طباعة الوجه الثاني.

٧. قم بطي الصفحات وتدبيسها.

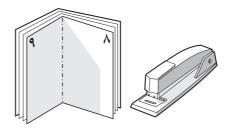

ARWW ٤ مهام الطباعة ٤٤

طباعة العلامات المائية

ملاحظة

لا تدعم حالياً أجهزة الكمبيوتر المثبت عليها Macintosh هذه الميزة.

يمكنك استخدام خيار العلامة المائية لطباعة نص "تحتي" (في خلفية) مستند موجود. على سبيل المثال، قد ترغب في الحصول على كلمة مسودة أو سري مكتوبة بحروف رمادية كبيرة ومطبوعة بشكل مائل على الصفحة الأولى من المستند أو على صفحات المستند كله.



- 1. من البرنامج التطبيقي الخاص بك، قم بالوصول إلى خصائص الطابعة (أو تفضيلات الطباعة في Windows 2000 و CP). للحصول على إرشادات، انظر خصائص الطابعة (برنامج التشغيل).
 - في علامة التبويب تأثيرات، حدد العلامة المائية التي ترغب في استخدامها.

لا تتاح كل ميزات الطابعة في كل برامج التشغيل أو أنظمة التشغيل. انظر التعليمات الفورية لخصائص الطابعة (برنامج التشغيل) للحصول على معلومات حول الميزات المتاحة بالنسبة لبرنامج التشغيل هذا.

٣. اطبع المستند.

ملاحظة

ARWW طباعة العلامات المائية • ٤٠

ARWW ٤ الفصل ٤ مهام الطباعة

الصيانة



يوفر هذا الفصل معلومات عن الموضوعات التالية:

- تنظيف الطابعة
- تغيير اسطوانة الالتقاط
- تنظيف اسطوانة الالتقاط
- تغيير لوحة الفصل بالطابعة
 - إعادة توزيع الحبر
 - تغيير خرطوشة الطباعة

تنظيف الطابعة

تنبيه

قم بتنظيف الطابعة من الخارج بقطعة قماش نظيفة مبللة بالماء إذا لزم الأمر.


لا تستخدم المنظفات المصنوعة من الأمونيا سواء خارج أو داخل الطابعة.

خلال عمليات الطباعة، تتجمع حبيبات الوسائط والحبر والغبار على الأجزاء الداخلية بالطابعة. وبمرور الوقت، يمكن أن يتسبب هذا التجمع من الغبار في ظهور مشكلات في جودة الطباعة، مثل ظهور بقع أو تلطيخ الحبر، وحالات انحشار الورق. ولتصحيح هذه النوعية من المشكلات ومنعها من التكرار، يمكن تنظيف منطقة خرطوشة الطباعة ومسار وسائط الطباعة.

تنظيف منطقة خرطوشة الطباعة

عادة لن تكون في حاجة إلى تنظيف منطقة خرطوشة الطباعة بشكل متكرر. ولكن يمكن أن يؤدي تنظيف هذه المنطقة إلى تحسين جودة الصفحات المطبوعة.


قم بإغلاق الطابعة وانزع كبل الطاقة منها. انتظر حتى تنخفض درجة حرارة الطابعة.

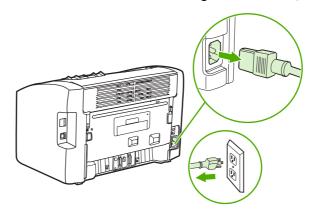

تنبيه


لتجنب تلف خرطوشة الطباعة، لا تعرضها للضوء. قم بتغطية خرطوشة الطباعة عند الضرورة. أيضاً لا تلمس اسطوانة النقل الإسفنجية السوداء الموجودة داخل الطابعة.

٢. افتح باب خرطوشة الطباعة وقم بإخراجها.

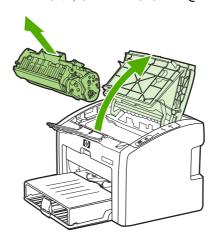


ARWW الفصل ٥ الصيانة


٣. امسح أي مخلفات من منطقة مسار الوسائط وتجويف خرطوشة الطباعة باستخدام قطعة قماش جافة غير منسولة.

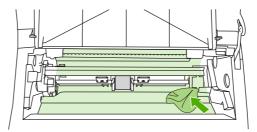

٤. استبدل خرطوشة الطباعة وأغلق بابها.

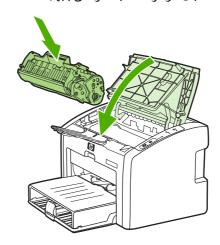

٥. قم بتوصيل الطابعة بمأخذ الطاقة، ثم قم بتشغيل الطابعة.

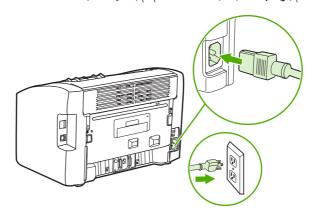

تنظيف مسار وسائط الطابعة

إذا لاحظت وجود بقع أو نقط حبر على الورق المطبوع، فيمكنك استخدام أداة تنظيف HP LaserJet المساعدة لإزالة حبيبات الوسائط والحبر الزائدة التي يمكن أن تتراكم على وحدة المصهر والأسطوانات. قد يؤدي تنظيف مسار الوسائط إلى إطالة عمر الطابعة.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

ARWW

ملاحظة المحصول على أفضل النتائج، استخدم ورقة من الورق الشفاف. إذا لم يكن لديك ورق شفاف، فيمكن استخدام وسائط الآلة الناسخة من 70 إلى 90 جم/م²، ذات السطح الأملس.

1. تأكد أن الطابعة معطلة وأن مصباح جاهز مضاءً.

2. قم بتحميل الوسائط في درج الإدخال.

3. اطبع صفحة التنظيف. قم بالوصول إلى خصائص الطابعة (أو تفضيلات الطباعة في Windows 2000 و XY). راجع خصائص الطابعة (برنامج التشغيل) للحصول على الإرشادات.

3. تستغرق عملية التنظيف حوالي ثلاث دقائق تقريبًا. ستتوقف صفحة التنظيف بصفة دورية أثناء عملية التنظيف. لا تغلق الطابعة حتى تنتهي عملية التنظيف. قد يكون من اللازم تكرار عملية التنظيف عدة مرات لتنظيف الطابعة بشكل عام.


تغيير اسطوانة الالتقاط

يؤدي الاستخدام العادي بالوسائط الجيدة إلى التلف. قد يتطلب استخدام وسائط رديئة استبدال اسطوانة الالتقاط بشكل أكثر تكراراً. إذا أخطأت الطابعة في الالتقاط بشكل منتظم (ربما لا توجد تغذية وسائط بالداخل)، فقد تحتاج لتغيير أو تنظيف اسطوانة الالتقاط. لشراء اسطوانة التقاط جديدة، انظر شراء الموارد.

تنبيه

قد يؤدي الفشل في القيام بهذا الإجراء إلى تلف الطابعة.


١. قم بإغلاق الطابعة وانزع كبل الطاقة من الطابعة. انتظر حتى تنخفض درجة حرارة الطابعة.

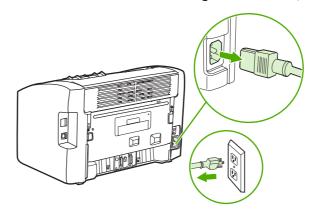


لمنع تلف خرطوشة الطباعة، لا تعرضها للضوء المباشر لوقت طويل. قم بتغطية خرطوشة الطباعة بورقة.

تنبيه

٢. افتح باب خرطوشة الطباعة وقم بإخراجها.

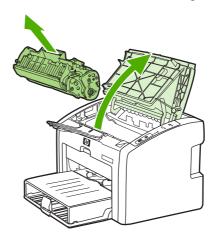


٣. ابحث عن اسطوانة الالتقاط.

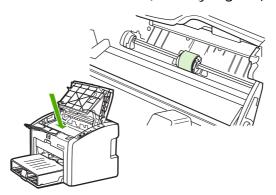


ARWW تغيير اسطوانة الالتقاط

قم بتحرير اللسانين ذاتا اللون الأبيض الصغيرين الموجودين على جانبي اسطوانة الالتقاط، وقم بتدوير اسطوانة الالتقاط في
 اتحاه المقدمة

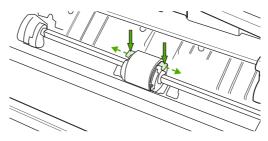


٥. قم بجذب اسطوانة الالتقاط لأعلى وللخارج برفق.

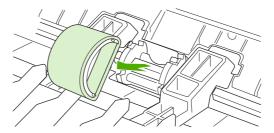

٦. قم بوضع اسطوانة الالتقاط الجديدة في الفتحة. ستحول الفتحتان الدائرية والمستطيلة الموجودتان على الجانبين من تركيب الاسطوانة بطريقة غير سليمة.




٧. قم بتدوير الجزء العلوي من اسطوانة الالتقاط الجديدة في الاتجاه المعاكس لك حتى تستقر في مكانها.

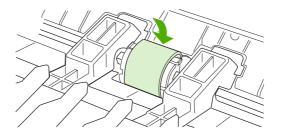


۲۰ الفصل · الصيانة ۲۰ الصيانة

أعد تركيب خرطوشة الطباعة مكانها وأغلق بابها.

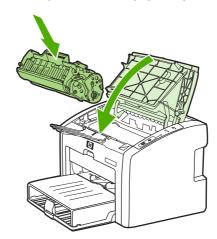

٩. قم بتوصيل الطابعة بمأخذ الطاقة، ثم قم بتشغيل الطابعة.

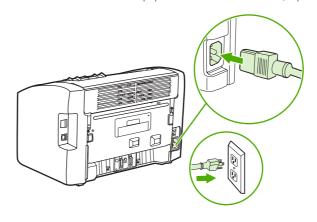


ARWW تغيير اسطوانة الالتقاط ٥٣

تنظيف اسطوانة الالتقاط

إذا رغبت في تنظيف اسطوانة التقاط بدلاً من استبدالها، فاتبع التعليمات التالية:

- ١. قم بفك اسطوانة الالتقاط كما هو موضح في الخطوات من 1 إلى 5 من تغيير اسطوانة الالتقاط.
 - ٢. اغمس قطعة قماش غير منسولة في كحول إيزوبروبيل، وامسح الاسطوانة.

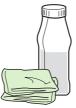





تحذير!

يعد الكحول من المواد القابلة للاشتعال. احتفظ بالكحول وقطعة القماش بعيداً عن مصدر اللهب قبل إغلاق الطابعة وتوصيل كبل الطاقة، انتظر لفترة حتى يجف الكحول تماماً.

٣. امسح اسطوانة الالتقاط باستخدام قطعة جافة من القماش غير المنسول لإزالة النفايات الخفيفة.

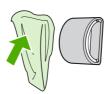

٤. انتظر لفترة حتى تجف اسطوانة الالتقاط تماماً قبل أن تقوم بإعادة تركيبها في الطابعة (انظر تغيير اسطوانة الالتقاط).

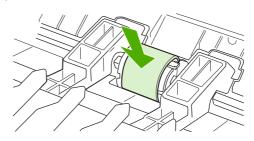

ARWW الفصل ٥ الصيانة


تغيير لوحة الفصل بالطابعة

ملاحظة


يؤدي الاستخدام العادي بالوسائط الجيدة إلى التلف. قد يتطلب استخدام وسائط رديئة استبدال لوحة الفصل بشكل أكثر تكراراً. إذا كانت الطابعة تسحب صفحات متعددة من الوسائط في المرة الواحدة، فقد تحتاج إلى تغيير لوحة الفصل. الشراء لوحة فصل جديدة للطابعة، انظر شراء الموارد.

قبل تغيير لوحة الفصل، قم بتنظيف اسطوانة الالتقاط. انظر تنظيف اسطوانة الالتقاط.


١. قم بإغلاق الطابعة وانزع كبل الطاقة من الطابعة. انتظر حتى تنخفض درجة حرارة الطابعة.

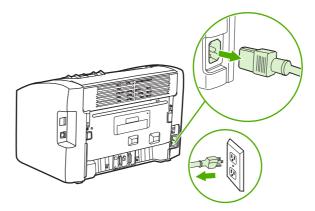

٢. في الجزء الخلفي من الطابعة، قم بفك المسمارين الذين يثبتان لوحة الفصل في موضعها.

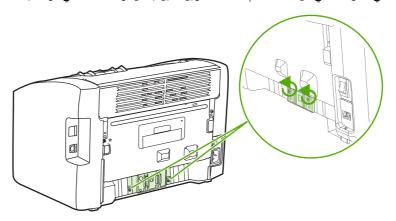


٣. قم بإخراج لوحة الفصل.

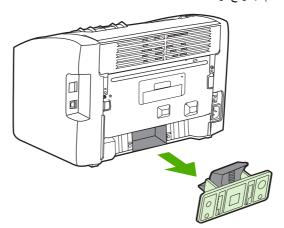


ARWW تغيير لوحة الفصل بالطابعة ٥٠

٤. قم بإدخال لوحة الفصل الجديدة، ثم قم بتثبيتها بالمسمارين في موضعها.

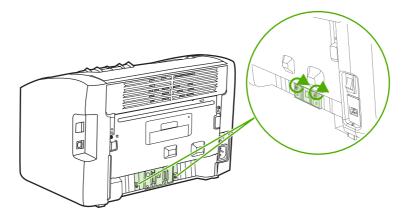

٥. قم بتوصيل الطابعة بمأخذ الطاقة، ثم قم بتشغيل الطابعة.

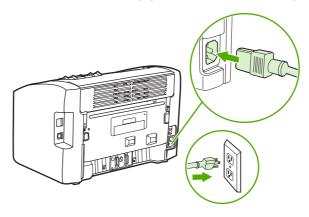

ARWW الفصل ٥ الصيانة

إعادة توزيع الحبر

تنبيه


تنبيه

تنبيه

عندما يكون مستوى الحبر منخفضًا، تظهر مناطق باهتة أو فاتحة على الصفحة المطبوعة. قد تستطيع تحسين جودة الطباعة بصورة مؤقتة عن طريق توزيع الحبر، الأمر الذي يعني إنك ستكون قادرًا على الانتهاء من مهمة الطباعة الحالية قبل استبدال خرطوشة الطباعة.


لمنع تلف خرطوشة الطباعة، لا تعرضها للضوء المباشر لوقت طويل. قم بتغطية خرطوشة الطباعة بورقة.

١. افتح باب خرطوشة الطباعة وقم بإخراجها.

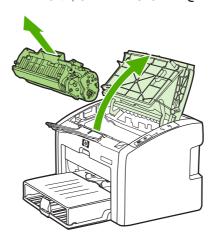


لتجنب حدوث تلف لخرطوشة الطباعة، احمل خرطوشة الطباعة من طرفيها.

٢. لإعادة توزيع الحبر، رج خرطوشة الحبر برفق من الأمام إلى الخلف.

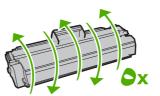

إذا سقط الحبر على ملابسك، فنظفه باستخدام قطعة قماش جافة ثم اغسل الملابس في الماء البارد. يؤدي الماء الساخن إلى التصاق الحبر بالأنسجة.

٣. أعد خرطوشة الطباعة إلى داخل الطابعة وأغلق بابها.

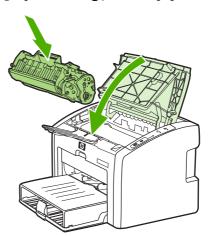

إذا كانت الطباعة لا تزال فاتحة، فقم بتركيب خرطوشة طباعة جديدة. راجع تغيير خرطوشة الطباعة للحصول على الإرشادات.

اعادة توزيع الحبر ٥٧ إعادة توزيع الحبر ٥٧


تغيير خرطوشة الطباعة

تنبيه

تنبيه


لمنع تلف خرطوشة الطباعة، لا تعرضها للضوء المباشر لوقت طويل. قم بتغطية خرطوشة الطباعة بورقة.

1. افتح باب خرطوشة الطباعة وقم بإخراج خرطوشة الطباعة القديمة. انظر معلومات إعادة التدوير الموجودة داخل صندوق خرطوشة الطباعة.

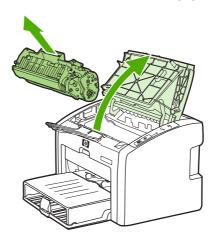


لتجنب حدوث تلف لخرطوشة الطباعة، احمل خرطوشة الطباعة من طرفيها.

٢. قم بإخراج خرطوشة الطباعة الجديدة من العبوة، وقم برج الخرطوشة برفق من الأمام إلى الخلف لتوزيع الحبر بشكل متساو داخل الخرطوشة.

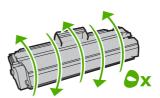


٣. اسحب اللسان حتى تتم إزالة الشريط الموجود على خرطوشة الطباعة بالكامل. ضع اللسان في صندوق خرطوشة الطباعة
 حتى يتم إرجاعه لإعادة تدويره.

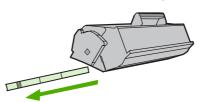

۸۹ الفصل · الصيانة

٤. أدخل خرطوشة الطباعة الجديدة إلى داخل الطابعة، وتأكد من وجودها في مكانها. أغلق باب خرطوشة الطباعة.

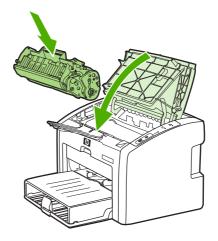

تنبيه

إذا سقط الحبر على ملابسك، فنظفه باستخدام قطعة قماش جافة ثم اغسل الملابس في الماء البارد. يؤدي الماء الساخن إلى التصاق الحبر بالأنسجة.

ARWW تغيير خرطوشة الطباعة ٥٩

ARWW الفصل ٥ الصيانة ٦٠

حل المشكلات



يوفر هذا الفصل معلومات عن الموضوعات التالية:

- إيجاد الحل
- أشكال مصباح الحالة
- مشكلات معالجة الورق
- الصفحة المطبوعة تختلف عن تلك التي تظهر على الشاشة
 - مشكلات برنامج الطابعة
 - تحسين جودة الطباعة
 - إزالة الانحشار
 - حل مشكلات إعداد شبكة الاتصال السلكية

يمكنك استخدام هذا القسم لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات الطابعة الشائعة.

الخطوة 1: هل تم إعداد الطابعة بشكل صحيح؟

- هل الطابعة موصلة بمأخذ تيار يعمل على النحو المطلوب؟
 - هل مفتاح التشغيل/الإيقاف في وضع التشغيل؟
- هل تم تركيب خرطوشة الطباعة بشكل صحيح؟ انظر تغيير خرطوشة الطباعة.
- هل تم تحميل الورق في درج الإدخال بشكل صحيح؟ انظر تحميل الوسائط في أدراج الإدخال.

نعم	إذا أجبت بنعم على الأسئلة الموجودة أعلاه، فانتقل إلى الخطوة 2: هل مصباح "جاهز" مضيء؟
У	إذا لم يتم تشغيل الطابعة، <u>اتصل بدعم HP</u> .

الخطوة 2: هل مصباح "جاهز" مضيء؟

هل تبدو مصابيح لوحة التحكم كتلك الموجودة بهذه الصورة؟

0

0

انظر لوحة تحكم الطابعة للحصول على وصف للمصابيح والأزرار الموجودة على لوحة التحكم.

ملاحظة

م انتقل إلى الخطوة 3: هل	انتقل إلى الخطوة 3: هل تستطيع طباعة صفحة "عرض تجريبي"؟
	إذا لم تظهر مصابيح لوحة التحكم كتلك الموجودة في الصورة أعلاه، فانظر أشكال مصباح الحالة.
إذا لم تتمكن من حل المث	إذا لم تتمكن من حل المشكلة، اتصل بدعم HP.

الخطوة 3: هل تستطيع طباعة صفحة "عرض تجريبي"؟

اضغط على الزر Go لطباعة صفحة "عرض تجريبي".

نعم	إذا تم طباعة صفحة "العرض التجريبي"، فانتقل إلى الخطوة 4: هل جودة الطباعة مقبولة؟
K	إذا لم تتم طباعة أية صفحة، فانظر مشكلات معالجة الورق.
	إذا لم تتمكن من حل المشكلة، اتصل بدعم HP.

۳۲ الفصل ٦ حل المشكلات

الخطوة 4: هل جودة الطباعة مقبولة؟

نعم	إذا كانت جودة الطباعة مقبولة، فانتقل إلى الخطوة 5: هل الطابعة متصلة بالكمبيوتر؟
У	إذا كانت جودة الطباعة رديئة، فانظر تحسين جودة الطباعة.
	تأكد من صحة إعدادات الطباعة بالنسبة للوسائط التي تستخدمها. انظر اختيار الورق والوسائط الأخرى للحصول على معلومات تتعلق بضبط الإعدادات الخاصة بمختلف أنواع الوسائط.
	إذا لم تتمكن من حل المشكلة، اتصل بدعم HP.

الخطوة 5: هل الطابعة متصلة بالكمبيوتر؟

جرب طباعة مستند من برنامج تطبيقي.

إذا تم طباعة المستند، فانتقل إلى الخطوة 6: هل تبدو الصفحة المطبوعة كما توقعت؟	نعم
إذا لم يتم طباعة المستند، فانظر مشكلات برنامج الطابعة.	Y
إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر تم تثبيت نظام التشغيل Macintosh عليه، فانظر مشكلات نظام التشغيل Mac OS X.	
إذا لم تتمكن من حل المشكلة، اتصل بدعم HP.	

الخطوة 6: هل تبدو الصفحة المطبوعة كما توقعت؟

يتعين حل المشكلة. إذا لم يتم حل المشكلة، اتصل بدعم HP.	نعم
انظر الصفحة المطبوعة تختلف عن تلك التي تظهر على الشاشة.	K
إذا لم تتمكن من حل المشكلة، اتصل بدعم HP.	

اتصل بدعم HP

• في الولايات المتحدة، انظر الموقع http://www.hp.com/support/lj1022 لسلسلة الطابعة 1020 ...


تشتمل سلسلة الطابعة HP LaserJet 1020 على طرازات الطابعة HP LaserJet 1022، و1022n، و1022n.

ملاحظة

• في البلاد/المناطق الأخرى، انظر الموقع http://www.hp.com.

ARWW ايجاد الحل ٦٣

أشكال مصباح الحالة

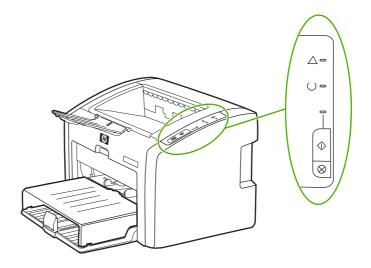

وسيلة إيضاح مصباح الحالة

رمز "المصباح غير مضيء"
رمز "المصباح مضيء"
رمز "وميض المصباح"

الرسالة الضوئية للوحة تحكم الطابعة

حالة المصباح	حالة الطابعة	الإجراء
0	ج اهز	لا يوجد إجراء ضروري.
0	الطابعة جاهزة للطباعة.	
0		
0	جاري معالجة البيانات	انتظر حتى يتم طباعة المهمة.
Į.	تقوم الطابعة بتلقي بيانات أو بمعالجتها.	لإلغاء المهمة الحالية، اضغط على الزر إلغاء.
0		
	وضع التنظيف جاري طباعة صفحة "التنظيف" أو صفحة "اختبار الطابعة".	انتظر حتى يتم الانتهاء من طباعة صفحة "التنظيف" و دخول الطابعة في الحالة "جاهز". قد يستغرق ذلك دقيقتين. انتظر حتى يتم الانتهاء من طباعة صفحة "اختبار الطابعة" و دخول الطابعة في الحالة "جاهز".

 4RWW
 ١٤

الرسالة الضوئية للوحة تحكم الطابعة (يُتبع)

		الرسالة الضوئية للوحة تحكم الطابعة (يتبع)
الإجراء	حالة الطابعة	حالة المصباح
قد تكون الصفحة التي تقوم بطباعتها شديدة	نفاذ الذاكرة	-\\
التعقيد بالنسبة لسعة ذاكرة الطابعة. حاول تقليل الدقة. لمزيد من المعلومات، انظر فهم	نفذت ذاكرة الطابعة.	X
إعدادات جودة الطباعة		U
		0
تحقق مما يلي:	انتباه: الباب مفتوح، أو نفذت الوسائط، أو لا	÷Ú:
 إغلاق باب خرطوشة الطباعة بإحكام. 	توجد خرطوشة طباعة، أو هناك وسائط محشورة	$\bigcap_{i=1}^{\infty}$
• تحميل الوسائط. للحصول على	الطابعة في وضع الخطأ مما يتطلب تدخل	U
إرشادات، انظر <u>تحميل الوسائط في</u> أدراج الإدخا <u>ل</u> .	المشغل.	0
• تركيب خرطوشة الطباعة في الطابعة		
بشكل صحيح. للحصول على إرشادات، انظر <u>تغيير خرطوشة</u>		
الطباعة.		
• عدم وجود انحشار للوسائط للحصول على إرشادات، انظر إز الة الانحشار.		
لا يوجد إجراء ضروري.	تمهيد الطابعة	-\\\
	يجري تمهيد طابعة.	Y .
		- - -
افصل الطابعة لمدة 30 دقيقة، ثم قم بتوصيل	خطأ جسيم	0
الطابعة مرة أخرى في مأخذ التيار.	جميع المصابيح مضاءة.	\cap
في حالة استمرار وجود خطأ في الطابعة، اتصل بدعم HP.		
		U
نأكد من وجود طاقة.	جميع المصابيح غير مضاءة.	0
افصل طرفي كبل الطاقة، ثم قم بتوصيل كبل الطاقة مرة أخرى بالطابعة ومأخذ التيار.		\cap
الطاقة مرة أخرى بالطابعة وماحد أسيار.		
		\cup

عد إلى إيجاد الحل.

ARWW أشكال مصباح الحالة

مشكلات معالجة الورق

اختر العنصر الذي يمثل المشكلة بدقة:

- انحشار الوسائط
- الطباعة منحرفة (بها انحناء)
- تتم تغذية أكثر من ورقة واحدة إلى الطابعة في المرة الواحدة
 - الطابعة لا تقوم بسحب الوسائط من درج الإدخال
 - تسببت الطابعة في حدوث التواءات بالوسائط
 - مهمة الطباعة تتم ببطء شديد

انحشار الوسائط

- لمزيد من المعلومات، انظر إزالة الانحشار.
- تأكد من الطباعة على وسائط مطابقة للمواصفات. لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.
 - ا لا تقم بالطباعة على ورق تم استخدامه من قبل.
 - تأكد من الطباعة على وسائط غير مجعدة، أو مطوية، أو تالفة.
 - تأكد من أن الطابعة نظيفة. لمزيد من المعلومات، انظر تنظيف الطابعة.

الطباعة منحرفة (بها انحناء)

يعتبر الانحراف البسيط أمراً عادياً وقد يكون واضحاً عند استخدام نماذج مطبوعة مسبقاً.

- لمزيد من المعلومات، انظر انحراف الصفحة.
- اضبط موجهات الوسائط لتتناسب مع طول وعرض الوسائط المستخدمة وحاول إعادة الطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر مسارات الوسائط أو تحميل الوسائط في أدراج الإدخال.

تتم تغذية أكثر من ورقة واحدة إلى الطابعة في المرة الواحدة

- قد يكون درج إدخال الوسائط ممتلئ بشكل أكثر من اللازم. لمزيد من المعلومات، انظر تحميل الوسائط في أدراج الإدخال.
 - تأكد من أن الوسائط غير مجعدة، أو مطوية، أو تالفة.
 - جرب استخدام ورق من رزمة أخرى. لا تقم بتهوية الورق قبل تحميله في درج الإدخال.
 - ربما تكون لوحة الفصل بالطابعة قد بليت. لمزيد من المعلومات، انظر تغيير لوحة الفصل بالطابعة.

الطابعة لا تقوم بسحب الوسائط من درج الإدخال

- تأكد من أن الطابعة ليست في وضع التغذية اليدوية.
 - تأكد من ضبط موجهات الوسائط بشكل سليم.
- قد تكون أسطوانة الالتقاط تعرضت للاتساخ أو التلف لمزيد من الإرشادات، انظر <u>تنظيف اسطوانة الالتقاط</u> أو <u>تغيير اسطوانة</u> الالتقاط.

71 الفصل ٦ حل المشكلات ٦٦ الفصل ١ حل المشكلات

تسببت الطابعة في حدوث التواءات بالوسائط

- لمزيد من المعلومات، انظر الالتفاف أو التموج.
- لمزيد من المعلومات، انظر مسارات الوسائط أو اختيار الورق والوسائط الأخرى.

مهمة الطباعة تتم ببطء شديد

تصل سرعة الطابعة القصوى إلى 18 صفحة في الدقيقة للوسائط بحجم A4 و 19 ورقة في الدقيقة بالنسبة للوسائط بحجم letter بالنسبة لطابعات HP LaserJet 1022، 1022n، 1022nw . تكون مهمة الطباعة معقدة للغاية. جرب ما يلي:

- قم بخفض درجة تعقيد المستند (على سبيل المثال، قلل من عدد الرسومات).
- قم بالوصول إلى خصائص الطابعة في برنامج تشغيل الطابعة. للحصول على إرشادات، انظر خصائص الطابعة (برنامج التشغيل). قم بتعيين نوع الوسائط إلى ورق عادي.

قد يؤدي هذا إلى صهر الحبر بصورة غير صحيحة إذا كنت تستخدم وسائط ثقيلة.

- تؤدي الوسائط الضيقة أو الثقيلة إلى إبطاء سرعة الطباعة. استخدم وسائط عادية.
- تستند سرعة الطباعة على سرعة معالج الكمبيوتر، ومقدار الذاكرة، ومقدار المساحة المتوفرة على القرص الثابت في الكمبيوتر الخاص بك. حاول زيادة سعة هذه المكونات.

عد إلى إيجاد الحل.

ملاحظة

ARWW مشكلات معالجة الورق 1۷

الصفحة المطبوعة تختلف عن تلك التي تظهر على الشاشة

اختر العنصر الذي يمثل المشكلة بدقة:

- النص مشوه أو غير صحيح أو غير كامل
- رسومات أو نصوص مفقودة أو صفحات بيضاء
- تنسيق الصفحة المطبوعة يختلف عن تنسيق الصفحة المطبوعة على طابعة أخرى
 - جودة الرسومات

المعاينة مهمة طباعة، استخدم الخيار معاينة الطباعة في البرنامج التطبيقي (إذا وجد).

ملاحظة

النص مشوه أو غير صحيح أو غير كامل

- ربما تم تحدید برنامج تشغیل طابعة خاطئ عند تثبیت البرنامج. تأکد من تحدید برنامج تشغیل الطابعة
 HP LaserJet 1022 في خصائص الطابعة.
- في حالة طباعة نص مشوه بواسطة ملف معين، فقد تكون هناك مشكلة في هذا الملف. في حالة طباعة نص مشوه بواسطة تطبيق معين، فقد تكون هناك مشكلة في هذا التطبيق. تأكد من تحديد برنامج تشغيل الطابعة المناسب.
 - قد تكون هناك مشكلة بالبرنامج التطبيقي. حاول الطباعة من برنامج تطبيقي آخر.
 - قد یکون کبل USB غیر محکم التثبیت أو به عیب. جرب ما یلی:

قبل قيامك بتوصيل كبل USB بالطابعة، قم دوماً بفصل الطابعة من الطاقة لتجنب حدوث تلف بالطابعة.

تحذير!

- افصل الكبل وأعد توصيله من كلا الطرفين.
 - جرب طباعة مهمة تعلم أنها تعمل.
- قم بتوصيل الكبل والطابعة بكمبيوتر آخر إن أمكن، وجرب طباعة مهمة تعلم أنها تعمل.
- قم بإيقاف تشغيل الطابعة وجهاز الكمبيوتر. قم بإزالة كبل USB، وافحص طرفي الكبل للتأكد من عدم وجود تلف بهما. أعد توصيل كبل USB، مع التأكد من إحكام التوصيلات. تأكد من توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر بشكل مباشر. قم بإزالة أي علب مفاتيح مبرمجة أو محركات أقراص النسخ الاحتياطي الشريطية أو مفاتيح الأمان، أو أي أجهزة أخرى قد تكون متصلة ما بين منفذ USB الموجود على الكمبيوتر والطابعة. قد تحدث أحيانا هذه الأجهزة تداخلاً في الاتصال الذي يجري بين جهاز الكمبيوتر والطابعة. قم بإعادة تشغيل الطابعة وجهاز الكمبيوتر.

رسومات أو نصوص مفقودة أو صفحات بيضاء

- تأكد أن الملف لا يحتوي على صفحات بيضاء.
- قد يكون الشريط اللاصق مازال موجوداً في خرطوشة الطباعة. قم بإزالة خرطوشة الطباعة، ثم قم بسحب اللسان الموجود في نهاية الخرطوشة حتى يتم نزع الشريط بالكامل. أعد تركيب خرطوشة الطباعة. للحصول على إرشادات، انظر تغيير خرطوشة الطباعة. لفحص الطابعة، اطبع صفحة "عرض تجريبي" بواسطة الضغط على الزر GO.
 - قد تكون إعدادات الرسم الموجودة في خصائص الطابعة غير صحيحة بالنسبة لنوعية المهمة الجاري طباعتها. جرب إعداد رسم مختلف في خصائص الطابعة. لمزيد من المعلومات، انظر خصائص الطابعة (برنامج التشغيل).
 - قم بتنظيف الطابعة، خاصة أطراف الوصلات التي تستخدم للتوصيل بين خرطوشة الطباعة ومزود الطاقة.

ARWW الفصل ٦ حل المشكلات

تنسيق الصفحة المطبوعة يختلف عن تنسيق الصفحة المطبوعة على طابعة أخرى

في حالة استخدام برنامج تشغيل طابعة (برنامج طابعة) مختلف أو أقدم لإنشاء المستند أو إذا كانت إعدادات خصائص الطابعة في البرنامج مختلفة، قد يتغير تنسيق الصفحة المطبوعة عند محاولة طباعتها باستخدام برنامج تشغيل طابعة جديد أو إعدادات جديدة. وللتخلص من هذا المشكلة، جرب ما يلي:

- قم بإنشاء المستندات وطباعتها باستخدام نفس برنامج تشغيل الطابعة (برنامج الطابعة) ونفس إعدادات خصائص الطابعة بغض
 النظر عن طراز طابعة HP LaserJet الذي سيتم استخدامه في طباعة هذه المستندات.
 - قم بتغيير درجة الدقة، وحجم الورق، وإعدادات الخطوط، وغيرها من الإعدادات. لمزيد من المعلومات، انظر خصائص الطابعة (برنامج التشغيل).
 - بالنسبة لطابعات HP LaserJet 1022n و 1022nw استخدم برنامج تشغيل طابعة آخر.

جودة الرسومات

قد تكون إعدادات الرسومات غير مناسبة لمهمة الطباعة. تحقق من إعدادات الرسومات، مثل الدقة، الموجودة في خصائص الطابعة وقم بضبطها كما يجب. لمزيد من المعلومات، انظر خصائص الطابعة (برنامج التشغيل).

قد تفقد الدقة بعض الشيء عند التحويل من أحد تنسيقات الرسومات إلى تنسيق آخر.

عد إلى إيجاد الحل.

ملاحظة

مشكلات برنامج الطابعة

مشكلات Windows

المشكلة	الحل
عدم التمكن من رؤية برنامج تشغيل طابعة HP LaserJet 1022 في المجلد Printer.	قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر. أعد تثبيت برنامج الطابعة. في شريط مهام Windows، انقر فوق أبدأ، ثم حدد برامج، وحدد HP، ثم حدد HP للمجة، وحدد HP للمجة، وحدد HP LaserJet 1020 series وقل Uninstall HP LaserJet 1020 series تشغيل الطابعة. قم بتثبيت برنامج الطابعة من على القرص المضغوط. أعد تشغيل الطابعة.
ى ك	أغلق أي تطبيقات جاري تشغيلها. لإغلاق أحد التطبيقات التي لها رمز في علبة النظام (system tray)، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز، وحدد إغلاق أو تعطيل. حاول توصيل كبل USB بمنفذ USB مختلف على جهاز الكمبيوتر. إذا كنت تحاول الطباعة على طابعة مشتركة، ففي شريط مهام Windows، انقر فوق ابدأ، وحدد إعدادات، ثم حدد طابعات. انقر نقرا مزدوجا فوق رمز إضافة طابعة. اتبع الإرشادات الموجودة في "معالج إضافة طابعة".
	قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر. أعد تثبيت برنامج الطابعة. في شريط مهام Windows، انقر فوق فوق ابداً، حدد برامج، وحدد HP ، وحدد HP LaserJet 1020 series والمحتودة والمحتودة المحتودة
ر	رمز في شريط المهام، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز، وحدد إغلاق أو تعطيل. تحقق من المساحة الحرة الموجودة على محرك الأقراص الذي تقوم بتثبيت برنامج الطابعة عليه. إذا لزم الأمر، فقم بتحرير أكبر قدر ممكن من المساحة، وأعد تثبيت برنامج الطابعة. إذا لزم الأمر، قم بتشغيل "إلغاء تجزئة القرص"، ثم أعد تثبيت برنامج الطابعة.

۷۰ الفصل ٦ حل المشكلات

مشكلات Windows (يُتبع)

VVIIIdows (پیج)		
المشكلة	الحل	
الطابعة في الوضع "جاهز"، ولكن لا تتم أي عملية طباعة.	• قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر.	
	 قم بطباعة صفحة "تكوين" من لوحة التحكم الخاصة بالطابعة، وتحقق من وظائف الطابعة. 	
	 تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل سليم ومطابقتها للمواصفات. ويشمل ذلك على كبل USB ،وكبل شبكة الاتصال، وكبل الطاقة. جرب استخدام كبل جديد. 	
	• أعد تثبيت برنامج الطابعة. في شريط مهام Windows، انقر فوق ابدأ، حدد برامج، وحدد HP، وحدد HP، ثم انقر فوق HP نقر فوق HP للهجة، وحدد HP LaserJet 1020 series، ثم بايقاف تشغيل الطابعة. قم بتثبيت برنامج الطابعة من على القرص المضغوط. أعد تشغيل الطابعة.	
	ملحظة أي تطبيقات جاري تشغيلها. لإغلاق أحد التطبيقات التي لها رمز في شريط المهام، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الرمز، وحدد إغلاق أو تعطيل.	

Mac OS X مشكلات نظام التشغيل

الحل	السبب المحتمل	الأعراض
قد تحتاج إلى ترقية بطاقة HP Jetdirect الداخلية الخاصة بك إلى إصدار يدعم		بالنسبة لطابعتي HP LaserJet 1022n و1022nw فقط
.Rendezvous		عند استخدام الإصدار v10.2 من نظام التشغيل Mac OS X، فإن الطابعة لا تستخدم (mDNS) Rendezvous
عند إضافة بطاقة USB أخرى، قد تحتاج إلى برنامج Apple's USB Adapter Card Support. وتتوفر حالياً أحدث إصدارات هذا البرنامج على موقع ويب الخاص بـ Apple.	يحدث هذا الخطأ عند عدم تثبيت البرنامج الخاص بطابعات USB.	تعذر الطباعة من بطاقة USB أخرى.

عد إلى إيجاد الحل.

ARWW مشكلات برنامج الطابعة

٧١

تحسين جودة الطباعة

يوفر هذا الفصل معلومات حول كيفية التعرف على عيوب الطباعة وتصحيحها.

طباعة فاتحة أو باهتة

مورد مسحوق الحبر منخفض. لمزيد من المعلومات، انظر العادة توزيع الحبر.
 عادة توزيع الحبر.
 قد لا تكون الوسائط مطابقة للمواصفات التي وضعتها شركة HP (على سبيل المثال، قد تكون الوسائط رطبة للغاية أو خشنة للغاية). لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.
 إذا كانت الصفحة بالكامل ذات لون فاتح، فقد يكون ضبط كثافة الحبر خفيف للغاية أو خيار EconoMode في وضع تشغيل.
 اضبط كثافة الطباعة، وقم بتعطيل تشغيل وضع المعلومات، المعلومات، المعلومات، المعلومات، المعلومات،

بقع الحبر

قد لا تكون الوسائط مطابقة للمواصفات التي وضعتها شركة HP (على سبيل المثال، قد تكون الوسائط رطبة للغاية أو خشنة للغاية). لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.

• قد تكون الطابعة في حاجة إلى تنظيف. لمزيد من الإرشادات، انظر تنظيف مسار وسائط الطابعة.

• انظر تنظيف الطابعة أو تنظيف مسار وسائط الطابعة.

فراغات في الطباعة

ملاحظة

قد تكون هناك إحدى الوسائط التالغة. جرب إعادة طباعة المهمة.

قد يكون محتوى الرطوبة بالوسائط متفاوت أو أن الوسائط بها بقع رطبة على سطحها. جرب الطباعة على وسائط جديدة.

بقع رطبة على سطحها. جرب الطباعة على وسائط جديدة.

لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.

سوء رزمة الوسائط. قد تتسبب عمليات التصنيع في رفض بعض المناطق للحبر. جرب نوع أو ماركة مختلفة من الوسائط.

قد يكون هناك عيب بخرطوشة الطباعة. لمزيد من المعلومات، انظر تغيير خرطوشة الطباعة.

إذا لم تفلح هذه الخطوات في إصلاح المشكلة، فاتصل بأحد موزعي أو مندوبي خدمة HP المعتمدين.

۷۲ الفصل ٦ حل المشكلات

خطوط رأسية

تأكد من وجود غطاء الدرج في مكانه.
 من المحتمل أن الأسطوانة الحساسة للضوء بداخل خرطوشة الطباعة قد تعرضت للخدش. قم بتركيب خرطوشة طباعة P ACBbCC ACBbCC ACBbCC ACBbCC ACBbCC ACBbCC ACBbCC ACBbCC ACBbCC ACBbCC

خلفية رمادية

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- تأكد من وجود غطاء الدرج في مكانه.
- قم بتقليل إعداد كثافة الطباعة من خلال خصائص الطباعة. يؤدي هذا إلى تقليل مساحة التظليل في الخلفية. انظر خ<u>صائص</u> الطابعة (برنامج التشغيل).
 - قم بتغيير الوسائط بأخرى أخف وزناً. لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.
- تحقق من بيئة الطابعة. يمكن أن تؤدي ظروف الجفاف الشديد
 (الرطوبة المنخفضة) إلى زيادة نظليل الخلفية.
 - قم بتركيب خرطوشة طباعة HP جديدة. للحصول على إرشادات، انظر تغيير خرطوشة الطباعة.

تلطيخ الحبر

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- إذا ظهرت علامات تلطيخ الحبر على مقدمة الوسائط، فهذا يعني أن موجهات الوسائط قد تكون متسخة. امسح موجهات الوسائط بقطعة قماش جافة، غير منسولة. لمزيد من المعلومات، انظر تنظيف الطابعة.
 - تحقق من نوعية الوسائط وجودتها.
 - قم بتركيب خرطوشة طباعة HP جديدة. للحصول على إرشادات، انظر تغيير خرطوشة الطباعة.
- قد تكون درجة حرارة المصهر منخفضة للغاية. في برنامج تشغيل الطابعة، تحقق من تحديد نوع الوسائط المناسب.

٧٣


ARWW تحسين جو دة الطباعة

حبر غير ثابت

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- قم بتنظيف الجزء الداخلي من الطابعة. للحصول على ارشادات، انظر تنظيف الطابعة.
- تحقق من نوعية الوسائط وجودتها. لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.
 - قم بتركيب خرطوشة طباعة HP جديدة. للحصول على إرشادات، انظر تغيير خرطوشة الطباعة.
- في برنامج تشغيل الطابعة، تحقق من تحديد نوع الوسائط المناسب.
 - صل الطابعة مباشرة بمأخذ للتيار الكهربائي بدلاً من توصيلها عن طريق شريط طاقة.

عيوب رأسية متكررة

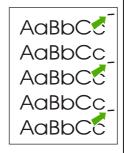

- قد تكون خرطوشة الطباعة تعرضت للتلف. إذا ظهرت علامة متكررة على نفس المنطقة من الصفحة، فقم بتركيب خرطوشة طباعة HP جديدة. للحصول على إرشادات، انظر تغيير خرطوشة الطباعة.
- قد يكون هناك حبر على الأجزاء الداخلية. لمزيد من المعلومات، انظر تنظيف الطابعة. إذا حدثت العيوب على ظهر الصفحة، فمن المحتمل أن تتلاشى المشكلة من تلقاء نفسها بعد طباعة المزيد من الصفحات.
- في برنامج تشغيل الطابعة، تحقق من تحديد نوع الوسائط المناسب.

حروف مشوهة

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

AaBbCc

- إذا لم تتشكل الأحرف بشكل صحيح مما ينتج عنه صور فارغة، فهذا يعني أن رزمة الوسائط قد تكون ملساء للغاية.
 جرب وسائط مختلفة. لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.
- إذا لم تتشكل الأحرف بشكل صحيح مما ينتج عنه تموج في الصفحة، فهذا يعني أن الطابعة قد تكون في حاجة إلى صيانة. اطبع صفحة "تكوين". إذا لم تتشكل الأحرف بشكل صحيح، فيرجى الاتصال بموزع HP أو مندوب خدمة معتمد. لمزيد من المعلومات، انظر كيفية الاتصال بشركة HP.

4£ الفصل ٦ حل المشكلات ٧٤

انحراف الصفحة

تأكد من تحميل الوسائط بصورة صحيحة وأن موجهات
الوسائط ليست ضيقة أو واسعة أكثر من اللازم بالنسبة لحجم
الوسائط. لمزيد من المعلومات، انظر تحميل الوسائط في أدراج
الإدخال.

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- قد تكون حاوية إدخال الورق ممتلئة عن آخرها. لمزيد من المعلومات، انظر تحميل الوسائط في أدراج الإدخال.
- تحقق من نوعية الوسائط وجودتها. لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبار ات الخاصة بوسائط الطابعة.

الالتفاف أو التموج

تحقق من نوعية الوسائط وجودتها. تؤدي كل من الحرارة والرطوبة المرتفعتين إلى التفاف الوسائط. لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.

ربما تكون الوسائط قد ظلت في درج الإدخال لفترة أطول من اللازم. تخلص من رزمة الوسائط الموجودة في درج الإدخال. جرب أيضا، تدوير الوسائط الموجودة في درج الإدخال 180 درجة.

قد تكون درجة حرارة المصهر مرتفعة للغاية. في برنامج تشغيل الطابعة، تحقق من تحديد نوع الوسائط المناسب. إذا استمرت المشكلة في الظهور، فحدد نوع الوسائط الذي يستخدم مصهرا ذا درجة حرارة أقل، مثل الورق الشفاف أو الوسائط الأخف وزنا.

AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC

تجعدات أو غضون

تأكد من تحميل الوسائط بشكل صحيح لمزيد من المعلومات،
 انظر تحميل الوسائط في أدراج الإدخال.

تحقق من نوعية الوسائط وجودتها. لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.

تخلص من رزمة الوسائط الموجودة في الدرج. جرب أيضاً، تدوير الوسائط الموجودة في درج الإدخال 180 درجة.


بالنسبة للمغلفات، قد يحدث ذلك بسبب وجود هواء داخل المغلف. أزل المغلف، وقم بفرده، ثم جرب الطباعة مرة أخرى.

V٥

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

ARWW تحسين جودة الطباعة

تناثر الحبر خارج الحروف

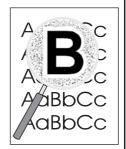

- إذا تناثرت كميات كبيرة من الحبر حول الأحرف، فربما يعني هذا أن الوسائط تقاوم الحبر. (تناثر كميات قليلة من الحبر يعد أمراً طبيعياً مع طابعات الليزر). جرب وسائط من نوع مختلف. لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.
 - تخلص من رزمة الوسائط الموجودة في الدرج.
 - استخدم الوسائط المصممة لطابعات الليزر. لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.

قطرات ماء على الحافة السفلية

ملحظة يحدث تكثيف للرطوبة الموجودة بالطابعة على مجموعة المصهر ثم يحدث تكثيف للرطوبة الموجودة بالطابعة على مجموعة المصهر ثم تتساقط قطرات الماء على الوسائط. في المناطق شديدة الحرارة والرطوبة، تحتفظ الوسائط بالرطوبة. لا تتلف قطرات الماء الطابعة. استخدم وسائط مختلفة. ملحظة محمة الإغلاق لتقليل امتصاص الرطوبة.

عد إلى إيجاد الحل.

۷۲ الفصل ٦ حل المشكلات ۷٦

إزالة الانحشار

تنبيه

لتجنب حدوث تلف بالطابعة عند إزالة انحشار الورق، بما في ذلك انحشار الورق في حاوية الإخراج، قم دوماً بفتح باب خرطوشة الطباعة وأزل خرطوشة الطباعة وأزل خرطوشة الطباعة احتفظ بالباب مفتوحاً وبالخرطوشة خارج الطابعة حتى يتم إزالة الانحشار. يؤدي فتح باب خرطوشة الطباعة وإزالة خرطوشة الطباعة إلى تخفيف شد أسطوانات الطابعة للورق، مما يؤدي إلى تجنب حدوث تلف بالطابعة وإزالة الورق المحشور بشكل أسهل.

من حين لآخر تنحشر الوسائط أثناء الطباعة. يتم التنبيه بانحشار الوسائط بواسطة خطأ في البرنامج وكذلك مصابيح لوحة تحكم الطابعة. لمزيد من المعلومات، انظر أشكال مصباح الحالة.

فيما يلى بعض أسباب انحشار الوسائط:

تم ملء أدراج الإدخال بشكل غير سليم أو بكمية كبيرة للغاية من الوسائط. لمزيد من المعلومات، انظر تحميل الوسائط في أدراج الإدخال.

ملاحظة

عند إضافة وسائط جديدة، احرص دائمًا على إزالة كل الوسائط من درج الإدخال وتقويم رزمة الوسائط الجديدة. يساعد هذا الإجراء على منع تغذية أوراق عديدة إلى الطابعة في المرة الواحدة مما يقلل من حدوث انحشار للوسائط.

لا تتوافر في الوسائط المواصفات التي وضعتها HP. لمزيد من المعلومات، انظر الاعتبارات الخاصة بوسائط الطابعة.

المواقع النموذجية لانحشار الورق

- منطقة خرطوشة الطباعة: للحصول على إرشادات، انظر إزالة صفحة محشورة.
- مناطق درج الإدخال: إذا كانت الورقة ما زالت ظاهرة من درج الإدخال، فحاول إزالتها برفق دون تمزيقها من درج الإدخال. إذا شعرت بمقاومة، فانظر إزالة صفحة محشورة للحصول على إرشادات.
 - مسار الإخراج: إذا كانت الورقة مازالت ظاهرة من حاوية الإخراج، فانظر إزالة صفحة محشورة للحصول على إرشادات.

قد يتواجد حبر غير ثابت داخل الطابعة بعد انحشار الوسائط. يتلاشى هذا الحبر بعد طباعة بضع صفحات.

ملاحظة

إزالة صفحة محشورة


تنبيه

قد يتسبب انحشار الوسائط في ظهور حبر غير ثابت على الصفحة. إذا تساقط الحبر على ملابسك، فاغسلها بماء بارد. فالماء الساخن سيؤدي إلى التصاق الحبر بالأنسجة بشكل دائم.

ARWW إز الله الانحشار ۷۷


لتجنب حدوث تلف بالطابعة عند إزالة انحشار الورق، بما في ذلك انحشار الورق في حاوية الإخراج، قم دوماً بفتح باب خرطوشة الطباعة وأزل خرطوشة الطباعة.

١. افتح باب خرطوشة الطباعة، وقم بإزالتها.

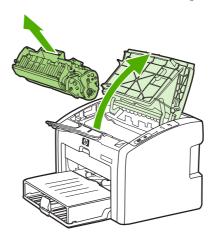


لمنع تلف خرطوشة الطباعة، لا تعرضها للضوء المباشر لوقت طويل. قم بتغطية خرطوشة الطباعة بورقة.

٢. قم بإمساك الجانب الأكثر وضوحاً من الوسائط بكلتا يديك (وهذا يتضمن الجزء الأوسط من الوسائط)، وأخرجها بحذر من الما ادوة

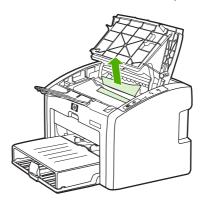

٣. بعد إزالة الوسائط المحشورة ، أعد خرطوشة الطباعة إلى مكانها، واغلق باب خرطوشة الطباعة.

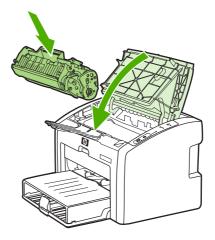

بعد إزالة انحشار الوسائط، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل الطابعة وإعادة تشغيلها مرة أخرى.

عند إضافة وسائط جديدة، احرص على إزالة كل الوسائط من درج الإدخال وتقويم رزمة الوسائط الجديدة.

عد إلى إيجاد الحل.

۸۸ الفصل ٦ حل المشكلات

ملاحظة

حل مشكلات إعداد شبكة الاتصال السلكية

إذا لم يتمكن جهاز الكمبيوتر الخاص بك من اكتشاف الطابعة HP LaserJet 1022nw أو HP LaserJet 1022nw فقم بتنفيذ الخطوات التالية:

- '. افحص الكبلات لضمان توصيلها بشكل صحيح. افحص كافة التوصيلات التالية:
 - كبلات الطاقة
- الكبلات التي تصل ما بين الطابعة وموزع خطوط الشبكة المركزي سواء كان Hub أو Switch
- الكبلات التي تصل ما بين موزع خطوط الشبكة المركزي سواء كان Hub أو Switch وجهاز الكمبيوتر
 - الكبلات التي تصل من وإلى المودم أو اتصال إنترنت، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق
- لتأكد من عمل توصيلات شبكة اتصال جهاز الكمبيوتر بشكل صحيح (Windows فقط)، قم بتنفيذ الخطوات التالية:
 - في سطح مكتب Windows انقر أ مزدوجاً فوق مواضع شبكة الاتصال أو جوار شبكة الاتصال.
 - انقر فوق الارتباط شبكة اتصال كاملة.
 - انقر فوق الارتباط المحتويات الكاملة.
 - انقر نقراً مزدوجاً فوق أحد رموز شبكة الاتصال، وتأكد من سرد بعض الأجهزة.
 - ٣. للتأكد من أن اتصال شبكة الاتصال نشط، قم بتنفيذ الخطوات التالية:
- تحقق من إضاءة مصباح شبكة الاتصال الموجود في موصل (RJ-45) شبكة الاتصال في الجزء الخلفي من الطابعة.
 - في حالة إضاءة أحد المصباحين بصفة مستمرة، فهذا يعني أن الطابعة متصلة بشبكة الاتصال.
- في حالة عدم إضاءة المصباح الأخضر، تحقق من توصيلات الكبل من الطابعة إلى موزع خطوط الشبكة المركزي سواء كان Gateway أو Switch لضمان أمان التوصيلات.
 - إذا كانت التوصيلات آمنة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة لمدة 10 ثواني على الأقل، ثم قم بتشغيل الطابعة.
- ٤. لطباعة صفحة "تكوين"، اضغط على الزر انتقال الموجود على لوحة التحكم لمدة 5 ثواني أو قم بالوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة. انظر خصائص الطابعة (برنامج التشغيل).
 - في صفحة "التكوين"، تحقق لمعرفة ما إذا تم تعيين عنوان IP (غير صفري) إلى الطابعة.
- في حالة عدم احتواء صفحة "التكوين" على عنوان IP (غير صفري) صالح، قم بإعادة تعيين ملقم الطباعة HP Jetdirect نمطياً، قم HP Jetdirect الإعدادات الافتراضية للمصنع. لإعادة تشغيل ملقم الطباعة HP Jetdirect نمطياً، قم بإيقاف تشغيل الطابعة. أثناء الضغط على زري انتقال وإلغاء الموجودين في لوحة التحكم، قم بتشغيل الطابعة. استمر في الضغط على زري انتقال وإلغاء حتى تصبح الطابعة في الحالة "جاهز" (من 5 إلى 30 ثانية).
 - بعد دقيقتين من وصول الطابعة إلى الحالة "جاهز"، اطبع صفحة "تكوين" أخرى، وافحصها لمعرفة ما إذا تم تعيين عنوان IP صالح للطابعة أم لا.
 - إذا ظل عنوان IP عبارة عن أصفار، اتصل بدعم HP.

۸۰ الفصل ۲ حل المشكلات

مواصفات الطابعة



يوفر هذا الملحق معلومات عن الموضوعات التالية:

- المواصفات البيئية
- الانبعاثات الصوتية
- المواصفات الكهربائية
 - المواصفات المادية
- سعات وقدرات الطابعة
 - مواصفات الذاكرة
 - توافر المنفذ

المواصفات البيئية

تثبت في مكان جيد التهوية, خالي من التعرض للأتربة والغبار.	بيئة التشغيل
توصيل الطابعة بمأخذ للتيار الكهربائي:	
• درجة الحرارة: من 10° درجة مئوية إلى 32.5° درجة مئوية	
 الرطوبة: من 20% إلى 80% (بلا تكثيف) 	
الطابعة غير موصلة بمأخذ للتبار الكهربائي:	ببئة التخزين
 درجة الحرارة: من 0° درجة مئوية إلى 40° درجة مئوية 	
 الرطوبة: من 10% إلى 80% (بلا تكثيف) 	

ملاحظة

القيم حالية بداية من 1 أبريل 2004. تخضع القيم للتغيير دون إشعار. لمعرفة المعلومات الحالية، انظر /http://www.hp.com support/lj1022.

ARWW مواصفات الطابعة ٨٢

الانبعاثات الصوتية

الانبعاثات الصوتية 2,1

مستوى شدة الصوت	مصرح بها وفقًا لمعايير الأيزو 9296
الطباعة ³	L _{WAd} = <6.2 Bels (A) 62 ⋅ dB (A)
جاهز (توفير الطاقة)	غير مسموع
وضع الاستعداد لمستوى ضغط الصوت	مصرح بها وفقًا لمعايير الأيزو 9296
الطباعة ³	L _{WAd} = ≤4.9 Bels (A) 49 ⋅ dB (A)
جاهز (توفير الطاقة): غير مسموعة بصفة عامة	غير مسموع

[ً] القيم معرضة للتغيير بدون إشعار. لمعرفة المعلومات الحالية، انظر http://www.hp.com/support/lj1022.

ARWW الانبعاثات الصوتية

۸٣

التكوين الذي تم اختباره: الوحدة الأساسية للطابعة HP LaserJet 1022 ودرج قياسي وورق من الحجم A4 وطباعة مستمرة على وجه واحد.

[¬] تعد سرعة طابعة HP LaserJet 1022 18 ورقة في الدقيقة بالنسبة للورق بحجم A4 و 19 ورقة في الدقيقة بالنسبة للورق بحجم letter.

المواصفات الكهربائية

تحذير!

تعتمد متطلبات الطاقة على الدولة/المنطقة التي تباع بها الطابعة. فلا تعمد إلى تحويل جهد التشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الطابعة وإبطال سريان ضمان المنتج.

	الطرازات التي تعمل بجهد 110 فولت	الطرازات التي تعمل بجهد 230 فولت
متطلبات الطاقة	110-127 فولت (%10-/+)	220 فولت-240 فولت (%10-/+)
	60/50 هرنز (2-/+ هرنز)	60/50 هرنز (2-/+ هرنز)
مقارنة شدة التيار المطلوب اللازم	4 أمبير	2.5 أمبير

استهلاك الطاقه (المتوسط بالوات)1, 2

ىغىل	إيقاف التش	جاهز ³	⁴ غدب	طراز المنتج
	0 وات	2 وات	300 وات	HP LaserJet 1022
	0 وات	2 وات	300 وات	HP LaserJet 1022n
	0 وات	2 وات	300 وات	HP LaserJet 1022nw

ا القيم معرضة للتغيير بدون إشعار. لمعرفة المعلومات الحالية، انظر http://www.hp.com/support/lj1022.

٨٤ الملحق أ مواصفات الطابعة ٨٤ ١

[ً] يمثل مستوى الطاقة المذكور أعلى قيمة تم قياسها للطباعة أحادية اللون باستخدام جميع فروق الجهد القياسية.

 [&]quot; يعد الوقت الافتراضي من الوضع "جاهز" إلى الوضع "توفير الطاقة" ووقت الاسترداد من الوضع "توفير الطاقة" إلى بداية الطباعة مهمالاً (أقل من 10 ثوان) بسبب فورية الصهر.

ئ تعد سرعة طابعة HP LaserJet 1022 18 ورقة في الدقيقة بالنسبة للورق بحجم A4 و 19 ورقة في الدقيقة بالنسبة للورق بحجم letter.

[°] يبلغ معدل استهلاك الحرارة في الوضع "جاهز" 20 وحدة BTU/ساعة.

المواصفات المادية

الأبعاد	• العرض: 370 مم
	• العمق: 245 مم
	• الارتفاع: 241 مم
الوزن (خرطوشة مثبتة تكفي 2.000 صفحة)	6.3 كجم

ملاحظة

القيم حالية بداية من 1 أبريل 2004. تخضع القيم للتغيير دون إشعار. لمعرفة المعلومات الحالية، انظر /http://www.hp.com support/lj1022.

ARWW المواصفات المادية

۸٥

سعات وقدرات الطابعة

 18 ورقه في الدقيقة للوسائط بحجم A4 و19 ورقه في الدقيقة للوسائط بحجم letter 	سرعة الطباعة
• تخرج الصفحة الأولى خلال 8 ثواني	
250 ورقة من الوزن العادي 75 جم/م²	سعة درج الإدخال الرئيسي
10 ورقات من ورق الوسائط ذو الوزن 163 جم/م²	سعة فتحة أولوية التغذية
100 ورقة من الوزن العاد <i>ي</i> 75 جم/م²	سعة حاوية الإخراج العلوية (الوجه لأسفل)
76 x 127 مم	الحد الأدنى لحجم الورق
216 x 356 مم	الحد الأقصى لحجم الورق
حاوية الإخراج: 60 إلى 105 جم/م²	وزن الوسائط
8 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM)	الذاكرة الأساسية
 ProRes 1200: يوفر هذا الإعداد دقة تفاصيل الخطوط الدقيقة بمقدار 1200 × 1200 نقطة في البوصة. 	دقة الطباعة
• FastRes 1200: يوفر هذا الإعداد جودة إخراج فعالة بدقة 1200 نقطة في البوصة.	
• 600 نقطة في البوصة: يوفر هذا الإعداد إخراج بدقة 600 × 600 نقطة في البوصة بواسطة استخدام تكنولوجيا تحسين الدقة (Ret) للحصول على نص محسن.	
 8,000 ورقة وجه واحد في الشهر (الحد الأقصى) 1,000 ورقة وجه واحد في الشهر (في المتوسط) 	دورة العمل

۸۲ الملحق أ مواصفات الطابعة

مواصفات الذاكرة

8 ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي	الذاكرة الأساسية
------------------------------	------------------

ARWW مواصفات الذاكرة ۸۷

توافر المنفذ

USB	متوافق مع مواصفات USB 2.0 عالمي السرعة
شبكة الاتصال	RJ-45, Ethernet 10/100
(طابعتا HP LaserJet 1022nw و HP LaserJet 1022nw فقط)	
لاسلكي	802.11b/g
(طابعة HP LaserJet 1022nw فقط)	

۸۸ الملحق أ مواصفات الطابعة ۸۸

معلومات تنظيمية



توافق FCC

تم اختبار هذه المعدة وثبت أنها متوافقة مع شروط الفئة ب من الأجهزة الرقمية ومطابقة للجزء 15 من قواعد FCC. وتم تصميم هذه القواعد لتوفر قدراً كافياً من الحماية ضد التداخلات الضارة في التركيب وسط الأماكن المأهولة بالسكان. تولد هذه المعدة وتستخدم ويمكن أن تشع طاقة الراديو المترددة. إذا لم يتم تثبيت المعدة واستخدامها وفقاً للتعليمات، فقد تتسبب في حدوث تداخل ضار في اتصالات الراديو. ومع ذلك، لا يوجد أي ضمان أن هذا التداخل لن يحدث في حالة التركيب في وضع معين. إذا تسببت هذا المعدة في حدوث أي تداخل ضار في استقبال موجات الراديو أو التليفزيون، الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل المعدة ثم إعادة تشغيلها، فيمكن للمستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل بواسطة إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موقعه.
- زيادة المساحة الفاصلة بين المعدة وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ طاقة على شبكة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
 - استشارة الوكيل أو أي فني راديو/تليفزيون ذي خبرة.

ملحظة قد تؤدي أية تغييرات أو تعديلات يتم إدخالها على الطابعة دون موافقة شركة Hewlett-Packard إلى حرمان المستخدم من حقه في تشغيل هذه المعدة.

يعد استخدام كبل توصيل بيني معزول شرطاً للتوافق مع شروط الفئة ب الموجودة في الجزء 15 من قواعد FCC.

ARWW تو افق ARWW

إعلان التوافق

إ**علان التوافق** وفقًا لما ورد في دليل ISO / IEC Guide و NEN 45014

اسم جهة التصنيع: Chinden Boulevard 11311

Boise, Idaho 83714-1021, USA

تعلن أن هذا المنتج

اسم المنتج ⁴⁾: HP LaserJet 1022nw، HP LaserJet 1022، HP LaserJet 1022، التموذج التنظيمي³): BOISB-0405-00 / BOISB-0405-01

ALL

تتوافق مع مواصفات المنتج التالية:

خيارات المنتج:

السلامة: EC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (Class 1 Laser/LED Product)

GB4943-2001

التوافق الكهرومغناطيسي: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B1

EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 / A1 EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4

GB9254-1998, GB17625.1-1998

معلومات تكميلية:

يطابق المنتج المرفق تعليمات EMC 89/336/EEC وتعليمات تخفيض الفولت EEC/23/73 التالية ومن ثم يحمل العلامة CE.

1) تم اختبار المنتج بتكوين نموذجي مع أنظمة كمبيوتر Hewlett-Packard الشخصية. تم الالتزام باختبار المنتج وفقاً للمعايير القياسية باستثناء البند 9.5، الذي لم يتم تفعيلة بعد.

2) يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (1) ألا يحدث هذا الجهاز تداخلاً ضارًا و(2) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك أي تداخل قد يسبب عمليات غير مرغوب فيها.

3) من أجل أغراض تنظيمية، فقد تم تخصيص رقم طراز "تنظيمي" لهذا المنتج. ينبغي عدم خلط هذا الرقم مع اسم المنتج أو رقم (أرقام) المنتج.

4) معلومات تنظيمية فيما يتعلق بموافقات أنماط الراديو لطابعة HP LaserJet 1022nw (رقم النموذج التنظيمي: 10-BOISB-0405) يمكن العثور عليه في دليل المستخدم اللاسلكي لذلك المنتج.

Boise, Idaho 83714, USA

1 مارس 2005

للحصول على الموضوعات التنظيمية فقط، يرجى الاتصال ب:

جهة الاتصال في أستراليا: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

Australia.

جهة الاتصال في أوروبا: مكتب المبيعات والخدمات التابع لشركة Hewlett-Packard لفي الدولة/المنطقة التي تعيش فيها، أو -BHewlett-Packard GmbH, Department HQ

TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Germany (فاكس: + 41-1307-94)

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho, 83707-0015, جهة الاتصال في الولايات

المتحدة الأمريكية: USA, (هاتف: 208-396-6000)

٩٠ الملحق ب معلو مات تنظيمية

بيان سلامة الليزر

قام مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية (CDRH) التابع لإدارة الأغذية والأدوية بالولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق القواعد المتعلقة بمنتجات الليزر التي تم تصنيعها منذ 1 أغسطس عام 1976. هذا، ويعد التوافق مع ما ورد بهذه القواعد أمرًا إجباريًا بالنسبة للمنتجات التي تم تسويقها في الولايات المتحدة. وتم التصديق على أن الطابعة هي منتج ليزر من "الفئة الأولى" تحت إشراف وزارة الصحة والخدمات البشرية بالولايات المتحدة (DHHS) ويكون مستوى الأداء الإشعاعي وفقاً لمستوى التحكم في الإشعاع المحدد بقانون الصحة والسلامة العامة لعام 1968.

طالما كان الإشعاع الصادر داخل الطابعة محددا تماماً داخل أنابيب وقاية وأغطية خارجية واقية، فلا يمكن أن يتسرب شعاع الليزر أثناء التشغيل العادي.

قد ينجم عن استخدام وسائل تحكم أو عمل تعديلات أو القيام بإجراءات خلاف تلك الموضحة في دليل المستخدم التعرض لإشعاع خطير تحذير!

قواعد DOC الكندية

يتوافق المنتج مع شروط EMC الكندية للفئة ب.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

بيان EMI الكوري

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해 검정을 받은 기기로서, 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

ARWW بيانات تنظيمية ٩١

LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, HP LaserJet 1320nw -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 785-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

۹۲ الملحق ب معلومات تنظيمية

برنامج الإدارة البيئية للمنتج

حماية البيئة

تلتزم شركة Hewlett-Packard بتقديم منتجات تجمع ما بين الجودة والمحافظة على البيئة. لقد تمّ تصميم هذا المنتج مع عدد من الخصائص للتقليل من التأثيرات على بيئتنا.

إصدار غاز الأوزون

يولد هذا المنتج نسبة لا تذكر من غاز الأوزون (O_3) .

استهلاك الطاقة

ينخفض استهلاك الطابعة للطاقة بشكل ملحوظ أثناء تعيينها في وضع توفير الطاقة/السكون،مما يوفر الموارد الطبيعية والمال دون التأثير على كفاءة الأداء العالي لهذا المنتج. ويتوافق هذا المنتج مع برنامج ®Energy Star (الإصدار 3.0) الذي يمثل برنامجًا تطوعيًا يهدف إلى تشجيع تطوير المنتجات المكتبية عالية الكفاءة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة.



Energy Star هي علامة خدمة أمريكية مسجلة خاصة بـ U.S.EPA ولكون شركة Hewlett-Packard شريكًا في برنامج المعلومات، Energy Star لقدة في الطاقة. ولمزيد من المعلومات، انظر http://www.energystar.gov.

استهلاك الحبر

يستهلك وضع EconoMode كمية أقل بكثير من الحبر، الأمر الذي قد يطيل من عمر خرطوشة الطباعة.

استخدام الورق

يمكن لميزة الطباعة المزدوجة اليدوية (الطباعة على الوجهين راجع الطباعة على كلا وجهي الورقة (طباعة يدوية على الوجهين)) لهذا المنتج وإمكانية الطباعة المتعددة (طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة) تقليل استخدام الورق والمطلوب من المصادر الطبيعية.

القطع البلاستيكية

تم تمييز الأجزاء البلاستيكية التي يتجاوز وزنها 25 جرامًا وفقًا للمعايير الدولية التي تؤكد على إمكانية التعرف على القطع البلاستيكية لأغراض إعادة التدوير في نهاية عمر المنتج.

مستلزمات الطباعة الخاصة بطابعة HP LaserJet

في العديد من الدول/المناطق، يمكن إعادة مستلزمات الطباعة الخاصة بهذا المنتج (مثل خرطوشة الطباعة والأسطوانات الضوئية) إلى شركة HP من خلال برنامج الإرجاع وإعادة التدوير لمستلزمات الطباعة الخاصة بشركة HP. وهو برنامج إرجاع مجاني سهل الاستخدام متوافر فيما يزيد عن 30 دولة/منطقة. حيث يرفق بكل خرطوشة طباعة HP LaserJet جديدة وعبوات الموارد المعلومات والإرشادات المتطقة بالبرنامج بعدة لغات.

معلومات حول برنامج الإرجاع وإعادة التدوير لمستلزمات الطباعة الخاصة بـ HP

منذ عام 1992، قامت شركة HP بجعل إرجاع مستلزمات طابعة HP LaserJet وإعادة تدوير ها مجاني بدون رسوم في %86 من السوق العالمي الذي يتم فيه بيع مستلزمات طابعة HP LaserJet. يتم تضمين الملصقات الموجود بها العنوان وطابع البريد المدفوع مسبقاً داخل دليل الإرشادات في معظم علب خراطيش الطباعة الخاصة بـ HP LaserJet. وتتوافر كذلك الملصقات و علب الشحن من خلال موقع الويب: http://www.hp.com/recycle.

تم إعادة تدوير أكثر من 10 ملايين خرطوشة طباعة لـ HP LaserJet في جميع أنحاء العالم في عام 2002 من خلال برنامج HP Planet Partners supplies recycling program. ويمثل هذا الرقم القياسي 26 مليون رطل من مواد خراطيش الطباعة المستخرجة من الأماكن النائية. تقوم شركة HP في جميع أنحاء العالم بإعادة تدوير حوالي %80 من خراطيش الطباعة والتي يتكون معظمها بشكل أساسي من مواد بلاستيكية ومعدنية وفقاً لوزنها. يتم استخدام المواد البلاستيكية والمعدنية في تصنيع منتجات جديدة مثل منتجات HP، والأدراج المصنوعة من البلاستيك، وأنواع خاصة من البكرات. ويتم التخلص من باقي المواد بطريقة لا تتعارض مع حماية البيئة.

إرجاع مواد إعادة التدوير للولايات المتحدة

لتحقيق المزيد من الحماية البيئية أثناء إرجاع خراطيش الطباعة ومستلزمات الطباعة المستعملة، تشجع شركة HP على شحن المرتجعات بعد تجميعها. فما عليك سوى حزم خرطوشتين أو أكثر واستخدام ملصق UPS المعنون والمدفوع القيمة مسبقا الذي يتم إرفاقه مع العبوة. للمزيد من المعلومات في نطاق الولايات المتحدة الأمريكية، اتصل بالرقم 2445-340-800 أو قم بزيارة موقع ويب الخاص بـ Htp://www.hp.com/recycle.

مرتجعات إعادة التدوير غير الأمريكية

ينبغي أن يقوم العملاء المقيمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية بزيارة موقع الويب http://www.hp.com/recycle للحصول على مزيد من المعلومات الخاصة بمدى توافر برنامج إرجاع وإعادة تدوير مستلزمات HP لهم.

الورق

يعد هذا المنتج قادرًا على استخدام الورق المعاد تدويره متى توافق الورق مع الإرشادات الموضحة في دليل وسائط الطباعة. راجع <u>شراء الموارد</u> للحصول على معلومات حول طلب الشراء. كما يعد هذا المنتج مناسبًا لاستخدام الورق الذي تم تجهيزه لإعادة استخدامه طبقًا لما ورد في معيار الجودة EN12281:2002.

قيود المواد

لا يحتوي منتج HP هذا على بطاريات.

لمزيد من المعلومات

للحصول على معلومات حول هذه الموضوعات البيئية:

- الصحيفة البيئية للمنتج فيما يتعلق بهذا المنتج ومنتجات HP الأخرى المتعلقة به
 - التزام HP نحو البيئة
 - نظام إدارة HP البيئي
 - برنامج HP لإعادة المنتجات بعد انتهاء عمر ها وإعادة التكرير
 - صحيفة بيانات أمان المواد

۹٤ الملحق ب معلومات تنظيمية

يمكنك زيارة الموقع: http://www.hp.com/go/environment أو http://www.hp.com/go/environment يمكنك زيارة الموقع: environment/productinfo/safety

ARWW برنامج الإدارة البيئية للمنتج

نشرة بيانات الاستخدام الآمن للمواد

يمكن الحصول على نشرة بيانات الاستخدام الأمن للمواد (MSDS) للمستلزمات التي تحتوي على مواد كيميائية (على سبيل المثال، الحبر) بواسطة الاتصال بموقع HP على ويب: http://www.hp.com/go/msds أو /http://www.hp.com/ hpinfo/community/environment/productinfo/safety

97 الملحق ب معلومات تنظيمية

الضمان والترخيص



بيان الضمان المحدود لشركة Hewlett-Packard

مدة الضمان المحدود ضمان محدود لمدة عام واحد

منتج HP سلسلة الطابعة HP LaserJet 1020

تضمن شركة HP للعميل النهائي أن أجهزة HP وملحقاتها سنكون خالية من العيوب في المواد أو التصنيع بعد تاريخ الشراء في الفترة المحددة أعلاه. إذا تلقت شركة HP إخطارًا بمثل هذه العيوب خلال فترة الضمان، فإن الشركة ستقوم - حسب اختيارها - إما بإصلاح أو استبدال المنتجات التي ثبت أن بها عيبًا. قد تكون المنتجات البديلة إما جديدة أو مساوية في الأداء للمنتجات الجديدة.

تضمن شركة HP أن برنامج HP لن يفشل في تنفيذ تعليمات البرمجة بعد تاريخ الشراء في الفترة المحددة أعلاه نتيجة لعيوب في المواد والتصنيع إذا تم تثبيت البرنامج واستخدامه بطريقة صحيحة. إذا تلقت شركة HP إخطارًا بمثل هذه العيوب خلال فترة الضمان فإنها تستبدل البرنامج الذي لا ينفذ تعليمات البرمجة الخاصة به نتيجة لوجود مثل هذه العيوب.

لا تضمن شركة HP أن تشغيل منتجاتها لن يتعرض للتوقفات أو يكون خاليًا من الأخطاء تمامًا. إذا لم تستطع شركة HP، في فترة زمنية معقولة، إصلاح أو استبدال أي منتج والوصول به للحالة المتفق عليها في الضمان، فسيكون من حقك استرداد ثمن الشراء فور إعادة المنتج.

يمكن أن تحتوى منتجات شركة HP على أجزاء معاد تصنيعها مساوية للجديدة في الأداء أو أجزاء خضعت للاستخدام العارض.

لا ينطبق الضمان على الأعطال الناجمة عن (أ) صيانة أو معايرة غير سليمة أو غير كافية أو (ب) البرامج أو التوصيلات أو الأجزاء أو المستلزمات التي لا توفر ها شركة HP أو (ج) تعديل غير معتمد أو سوء استخدام أو (د) التشغيل خارج المواصفات البيئية الموضحة للمنتج أو (هـ) إعداد أو صيانة غير سليمة للموقع.

وفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، يعد الضمان المذكور أعلاه مقصور على ما جاء ذكره هنا ولا يوجد أي ضمان أو شرط آخر من أي نوع، سواء كان كتابيًا أو شفهيًا، صريحاً أو ضمنياً، بل وتخلي الشركة مسئوليتها تحديدًا من الضمانات الضمنية أو شروط الصلاحية للبيع أو الجودة المرضية أو الملاءمة لغرض معين. لا تسمح بعض الدول/المناطق أو الولايات أو المقاطعات بحدود على فترة الضمان الضمني، ولذلك فإن الحدود أو الاستثناءات المذكورة أعلاه قد لا تنطبق عليك. يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونية محددة، كما قد تمتلك بعض الحقوق الأخرى التي تختلف من دولة/منطقة إلى أخرى أو من ولاية إلى أخرى أو من مقاطعة إلى أخرى. يسري ضمان شركة HP المحدود في أي دولة/منطقة أو مكان يوجد به مركز دعم HP لهذا المنتج وقامت HP بتغيير شكل أو ملائمة أو وظيفة المنتج كي يعمل في دولة/منطقة لم تنوي تشغيله بها لأسباب قانونية أو تنظيمية.

في حدود ما يسمح به القانون المحلي، فإن الحقوق المذكورة في بيان الضمان هذا هي حقوقك الشخصية والوحيدة. وبخلاف ما تم توضحيه أعلاه، فإن شركة HP أو موزعيها لن يكونوا تحت أي ظرف مسئولين عن فقدان البيانات أو خسارة مباشرة أو خاصة أو عرضية أو ناجمة (بما في ذلك خسارة البيانات أو الأرباح) أو أية خسائر أخرى سواء كان ذلك مذكورًا في عقد أم في أي مكان آخر. لا تسمح بعض الدول/المناطق أو الولايات أو المقاطعات بحدود أو استثناءات لأضرار ناجمة أو عارضة، ولذلك فإن الحدود أو الاستثناءات المذكورة أعلاه قد لا تنطبق عليك.

لا تستبعد شروط الضمان الواردة في هذا البيان، باستثناء ما يسمح به القانون، أو تقيد أو تعدل وتعتبر إضافة إلى حقوق التفويض المطابقة للقانون والمطبقة على بيع هذا المنتج لك.

اتفاقية ترخيص البرنامج الخاص بشركة Hewlett-Packard

تنبيه: يخضع استخدام البرنامج لشروط ترخيص برنامج HP التالي ذكرها: استخدامك للبرنامج يعني موافقتك على هذه الشروط. شروط ترخيص برنامج HP

تحكم شروط الترخيص التالية استخدامك للبرنامج المرفق ما لم يكن هناك اتفاق منفصل تم توقيعه مع شركة Hewlett-Packard.

منح الترخيص. تمنحك شركة Hewlett-Packard ترخيصاً لاستخدام نسخة واحدة من البرنامج. يعني مصطلح "استخدام" هنا حفظ أو تحميل أو تثبيت أو تنفيذ أو عرض البرنامج. وغير مسموح لك بتعديل البرنامج أو تعطيل أي من مزايا الترخيص أو التحكم الخاصة به. إذا كان البرنامج مرخصاً "للاستخدام المتزامن"، فلا يكون من حقك السماح لأكثر من الحد الأقصى من المستخدمين المرخصين باستخدام البرنامج بشكل متزامن.

الملكية. هذا البرنامج وحقوق طباعته ملكاً لشركة Hewlett-Packard أوموزعيها. لا يعطيك الترخيص أي حق أو ملكية في البرنامج ولا يعد بيعاً لأي من حقوق البرنامج. ومن حق موزعي شركة Hewlett-Packard حماية حقوقهم في حالة حدوث أي انتهاك لشروط هذا الترخيص.

النسخ والنسخ المعدلة. يسمح لك بعمل نسخ أو نسخ معدلة من البرنامج فقط لأغراض الحفظ أو عندما يكون النسخ أو النسخ المعدل خطوة ضرورية في الاستخدام المعتمد للبرنامج. يجب نسخ كل إشعارات حقوق الطبع الموجودة بالنسخة الأصلية على كل النسخ أو النسخ المعدلة. وغير مسموح لك بنسخ البرنامج على أية شبكة اتصال عامة.

غير مسموح بالتفكيك أو حل الشفرة. ولا يسمح لك بتفكيك البرنامج أو حل شفرته دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة HP. في بعض أنظمة التشريع، قد لا تكون موافقة شركة HP مطلوبة بالنسبة لعمليات التفكيك المحدودة. عليك تزويد الشركة بمعلومات مفصلة عن عمليات التفكيك التي قمت بإجرائها على البرنامج، وذلك عند الطلب. غير مسموح بحل شفرة البرنامج ما لم يكن حل الشفرة جزءًا ضروريًا من عملية تشغيل البرنامج.

نقل الملكية. ينتهي الترخيص الخاص بك تلقائياً عند نقل ملكية البرنامج لشخص آخر. وعند نقل الملكية، يجب عليك تسليم البرنامج كالملاء بما في ذلك أية نسخة منه والمراجع المتعلقة، للشخص الذي انتقلت له الملكية. ويجب على من ستنتقل له ملكية البرنامج قبول شروط الترخيص كشرط لنقل الملكية.

إنهاء الترخيص. يحق لشركة HP أن تنهي ترخيصك إذا علمت بعدم التزامك بأي من شروط الترخيص. وفي حالة إنهاء الترخيص يجب عليك تدمير البرنامج فوراً وكذلك كل النسخ والنسخ المعدلة والأجزاء المدمجة في أي صورة من الصور.

شروط التصدير. غير مسموح لك بتصدير أو إعادة تصدير البرنامج أو أي نسخة أو نسخة معدلة مخالفاً بذلك أيا من القوانين أو التشريعات المطبقة.

الحقوق المحدودة لحكومة الولايات المتحدة. لقد تم تطوير البرنامج بالكامل وأي مراجع مصاحبة له على نفقة خاصة. ولقد تم توزيع البرنامج وترخيصه "كبرنامج تجاري للكمبيوتر كما هو محدد في قانون 7013-7012 DFARS (يونيو 1988)، أو "كمنتج أو قانون DFARS 252.227-7014) أو "كمنتج أو قانون DFARS 252.227-7014) أو "كمنتج تجاري" كما هو موضح في قانون (a) FAR 2.101 (يونيو 1987)، أو "كبرنامج كمبيوتر محدود" كما هو موضح بالقانون 1987-702.227 FAR (يونيو 1987) (أو ما يعادل ذلك من أي قانون لمنظمة أو فقرة في قانون)، أيًا كان المطبق منهما. يمكنك التمتع فقط بالحقوق المتاحة لمثل هذا البرنامج وأية وثيقة متعلقة به من قبل DFARs المطبقة أو فقرة FAR أو اتفاقية HP لتحديد مستوى البرامج الأمثل للمنتج المذكور.

٩٨ الملحق ج الضمان والترخيص

الضمان المحدود لخرطوشة الطباعة

تضمن شركة HP أن هذا المنتج خالي من عيوب المواد والتصنيع. لا ينطبق هذا الضمان على المنتجات (أ) التي تم إعادة تعبئتها أو تلميعها أو تصنيعها أو العبث بها بأي طريقة أو (ب) التي حدثت لها مشكلات ناجمة عن سوء الاستخدام أو التخزين غير السليم أو التشغيل خارج نطاق المواصفات البيئية المعلنة للمنتج أو (ج) التي بليت نتيجة الاستخدام العادي. للحصول على خدمة الضمان، يرجى إعادة المنتج إلى مكان الشراء (مع توضيح كتابي للمشكلة وعينات طباعة) أو اتصل بدعم العملاء الخاص بشركة HP. وفقا لاختيار شركة HP، ستقوم الشركة إما باستبدال المنتجات التي اتضح أن بها عيوبًا أو إعادة سعر الشراء إليك. وفقاً للحد الذي يسمح به القانون المدكور أعلاه مقصوراً ولا يوجد أي ضمان أو شرط آخر سواء مكتوب أو شفهي أو صريح أو ضمني وتخلي شركة HP مسئوليتها بالتحديد عن أي ضمانات أو شروط ضمنية لقابلية البيع أو جودة مرضية أو الملائمة لغرض معين. وفقاً للحد الذي يسمح به القانون المحلي، لن تكون شركة HP أو موز عيها مسئولة في أي حال من الأحوال عن أي تلف مباشر أو عارض خاص أو ناجم (بما في ذلك فقد الأرباح أو البيانات) أو أي تلف آخر، سواء كان مذكوراً في عقد أو في أي مكان مباشر أو عارض خاص أو ناجم (بما في ذلك فقد الأرباح أو البيانات) أو أي تلف آخر، سواء كان مذكوراً في عقد أو في أي مكان المؤريض المطابقة القانون والمطبقة على بيع هذا المنتج لك.

ARWW الضمان المحدو د لخر طوشة الطباعة

99

أجزاء وملحقات طابعة HP



يوفر هذا الملحق معلومات عن الموضوعات التالية:

- شراء الموارد
- ملقمات طباعة لاسلكية وملقمات طباعة شبكة اتصال 10/100
 - استخدام خراطیش طباعة من إنتاج HP

شراء الموارد

يمكنك رفع قدرات الطابعة بإضافة ملحقات ومستلزمات اختيارية. استخدم الملحقات والمستلزمات المصممة خصيصًا لسلسلة الطابعة HP LaserJet 1020 كي تضمن تحقيق الأمثلية في الأداء.

تشتمل سلسلة الطابعة HP LaserJet 1020 على طرازات الطابعات HP LaserJet 1022، و 1022nw، و 1022nw.

ملاحظة

معلومات الشراء

رقم الشراء	الوصف أو الاستخدام	الصنف	
HPM1120	ورق ماركة HP لمختلف الاستخدامات (علبة من 10 رزم، بواقع 500 ورقة في الرزمة). لشراء عينة، في الولايات المتحدة الأمريكية، اتصل برقم 4701-4701-800.	ورق HP متعدد الأغراض	مستلزمات الطباعة
HPJ1124	ورق فاخر ماركة HP لاستخدامه مع طابعات HP LaserJet (علية من 10 رزم بواقع 500 ورقة في الرزمة). لشراء عينة، في الولايات المتحدة الأمريكية، اتصل برقم 4701-4701-800.	ورق HP LaserJet	
92296T (letter) 92296U (A4)	فيلم شفاف ماركة HP للاستخدام مع طابعات HP LaserJetأحادية اللون.	فيلم شفاف HP LaserJet	
Q2612A	استبدال خراطيش الطباعة السلسلة الطابعة السلسلة الطابعة HP LaserJet 1020 خرطوشة تكفى اطباعة 2000 ورقة المزيد من المعلومات، انظر متوسط العمر المتوقع لخرطوشة الطباعة	خر اطيش الطباعة	خراطيش طباعة لسلسلة الطابعة HP LaserJet 1020
5851-1468 ملاحظة يمكن تحميل هذا المستند من http://www.hp.com/ /support/ljpaperguide/	دليل استخدام الورق ووسائط الطباعة الأخرى مع طابعات HP LaserJet.	HP LaserJet family print media guide (دلیل وسائط الطباعة لطابعة HP LaserJet)	المراجع الإضافية
RL1-2066	تستخدم هذه الأسطوانة لالتقاط الوسائط من درج الإدخال ودفعها إلى داخل الطابعة.	أسطوانة التقاط الوسائط	الأجزاء البديلة
RL1-0269	تستخدم لمنع تغذية عدة أوراق دفعة واحدة عبر مسار الطابعة.	لوحة الفصل بالطابعة	
0025B001AA	يستخدم لتغطية الوسائط الموجودة في درج الإدخال.	غطاء درج الإدخال	

ملقمات طباعة لاسلكية وملقمات طباعة شبكة اتصال 10/100

HP LaserJet 1022n

العنصر والوصف	رقم الشراء
ملقم طباعة HP Jetdirect 380x 802.11b خارجي لاسلكي (كامل المزايا، منفذ USB)	J6061A

استخدام خراطيش طباعة من إنتاج HP

توفر الأقسام التالية معلومات عن خراطيش طباعة HP وتعليمات عن إعادة توزيع مسحوق الحبر وتغيير خرطوشة الطباعة.

سياسة HP حول خراطيش الطباعة التي ليست من إنتاج HP

لا تستطيع شركة Hewlett-Packard أن توصي باستخدام خراطيش طباعة ليست من إنتاج HP سواء كانت جديدة أو معاد تعبئتها أو معاد تصنيعها. وحيث إن هذه الخراطيش ليست من منتجات HP، فلا يمكن لشركة Hewlett-Packard التدخل في تصميمها أو التحكم في جودتها. لن يغطي الضمان الخاص بالطابعة عمليات الخدمة والإصلاح الناجمة عن استخدام خراطيش طباعة ليست من إنتاج شركة HP.

لا يسري الضمان على الأعطال الناجمة عن البرامج أو التوصيلات أو قطع الغيار التي لم توفرها شركة Hewlett-Packard.

ملاحظة

تخزين خراطيش الطباعة

لا تقم بإزالة خرطوشة الطباعة من عبوتها إلا إذا كنت مستعدًا الستخدامها.

لمنع تلف خرطوشة الطباعة، لا تعرضها للضوء المباشر لوقت طويل.

تنبيه

يتم ختم بعض عبوات خراطيش الطباعة الخاصة بطابعة HP LaserJet بشفرة تاريخ بالحروف والأرقام. تمثل هذه الشفرة فترة مدتها 30 شهراً بعد تاريخ الإنتاج مما يسهل عمليات إدارة المخزون بشكل فعال بين شركة HP وبائعيها. ولا تشير هذه الشفرة إلى عمر مسحوق الحبر (العمر الافتراضي) أو ترتبط بأي طريقة ببنود وشروط الضمان.

متوسط العمر المتوقع لخرطوشة الطباعة

يتوقف عمر خرطوشة الطباعة على كميات الحبر التي تتطلبها مهام الطباعة. عند طباعة نص يشغل 5% من مساحة الصفحة، يصل متوسط عمر خرطوشة الطباعة لسلسلة الطابعة 1020 HP LaserJet 1020 إلى ما يعادل طباعة 2000 صفحة.

ملاحظة

من الممكن أن يستهلك مورد الحبر الأجزاء الميكانيكية الموجودة في خرطوشة الطباعة. في حالة تناقص جودة الطباعة في ظل هذه الظروف، يجب أن تقوم بتثبيت خرطوشة حبر جديدة، حتى في حالة وجود مورد حبر في الخرطوشة.

وهذا العمر المتوقع يعتمد على تعيين كثافة الطباعة إلى المستوى 3 وإيقاف تشغيل EconoMode (وضع توفير الحبر). (وهذه هي الإعدادات الافتراضية).

توفير الحبر

عندما تكون الطابعة في وضع EconoMode (وضع توفير الحبر) فهي تستهلك حبرًا أقل على كل صفحة. وسوف يؤدي تحديد هذا الخيار إلى إطالة عمر خرطوشة الطباعة كما أنه يقلل من تكلفة كل صفحة، لكنه سيقلل أيضًا من جودة الطباعة. لا توصي شركة HP باستخدام EconoMode (وضع توفير الحبر) طوال الوقت.

الخدمة والدعم



يوفر هذا الملحق معلومات عن الموضوعات التالية:

- إتاحة الدعم والخدمة
- إرشادات حول إعادة تغليف الطابعة
 - كيفية الاتصال بشركة HP

إتاحة الدعم والخدمة

وفرت شركة HP، حول العالم، العديد من خيارات الخدمة والدعم للشراء. ويختلف حجم إتاحة هذه البرامج باختلاف الموقع.

خدمات ™HP Care Pack واتفاقيات الخدمة

توفر شركة HP خيارات خدمة ودعم مختلفة تستوفي نطاقًا عريضًا من الاحتياجات. ولا تعد هذه الخيارات جزءً من الضمان القياسي. قد تختلف خدمات HP Care Pack واتفاقيات الخدمة خلال فترة الضمان وبعد فترة الضمان.

لتحديد خيارات الخدمة والدعم لهذه الطابعة، انتقل إلى موقع http://www.hpexpress-services.com/10467a واكتب رقم طراز الطابعة. في أمريكا الشمالية، يمكن الحصول على معلومات اتفاقية الخدمة من خلال خدمة رعاية عملاء HP. اتصل بـ طراز الطابعة. في أمريكا الشمالية، يمكن الحصول على معلومات اتفاقية الخدمة من خلال خدمة رعاية عملاء L-۲۰۱-۲۷۲-۲۷۲-۲۷۲. (كندا). بالنسبة للدول/ المناطق الأخرى، الرجاء الاتصال "بمركز رعاية عملاء HP" الخاص بالدولة/المنطقة التي تقيم بها. راجع المنشور الإعلاني الموجود بالصندوق أو انتقل إلى موقع http://www.hp.com للحصول على رقم هاتف "رعاية عملاء HP" الخاص بالدولة/ المنطقة التي تقيم بها.

1.7 الملحق هـ الخدمة والدعم

إرشادات حول إعادة تغليف الطابعة

استخدم الإرشادات التالية عند إعادة تغليف الطابعة:

• أخرج خرطوشة الطباعة واحتفظ بها. قد يحدث تلف بالغ للطابعة، في حالة ترك خرطوشة الطباعة داخلها.

لتتجنب إتلاف خرطوشة الطباعة، احفظ الخرطوشة في عبوتها الأصلية، أو احتفظ بها في مكان لا تتعرض فيه للضوء. تنبيه

- استخدم حاوية الشحن ومواد التغليف الأصلية إن أمكن. يعد تعرض المنتج للتلف أثناء الشحن نتيجة للتغليف غير الصحيح مسئوليتك أنت. إذا كنت قد تخلصت من مواد التعبئة الأصلية، فيرجى الاتصال بمركز الخدمة البريدية المحلى للحصول على المعلومات اللازمة لإعادة تغليف الطابعة.
 - افصل أي كابلات أو أدراج أو ملحقات اختيارية مثبتة في الطابعة واحتفظ بها.
 - إن أمكن، قم بإرفاق عينات طباعة مع 5 إلى 10 ورقات أو وسائط أخرى من تلك التي لم تتم طباعتها بشكل صحيح.
 - توصى شركة Hewlett-Packard بالتأمين على المعدة أثناء الشحن.

كيفية الاتصال بشركة HP

إذا كنت في حاجة إلى الاتصال بـ HP من أجل خدمة ما أو للحصول على الدعم، فاستخدم إحدى الارتباطات التالية:	
• في الولايات المتحدة، انظر http://www.hp.com/support/lj1022 بالنسبة لسلسلة الطابعة HP LaserJet 1020.	
تشتمل سلسلة الطابعة HP LaserJet 1020 على طرازات الطابعات HP LaserJet 1022، و 1022nw، و 1022nw.	ملاحظة
 على مستوى العالم، انظر http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html أو http://www.hp.com. 	

۱۰۸ الملحق هـ الخدمة والدعم

الفهرس

التقاف ٧٥	E
الحلول ٦٢	۹۳ Energy Star
الصفحة المطبوعة مختلفة عن تلك التي تظهر على الشاشة ٦٨	19,9 EWS
الصفحة المطبوعة والتوقعات ٦٣	
انحراف الصفحة ٧٥	H
بقع الحبر ٧٢	いて HP SupportPack
تجعدات ٧٥	
تلطيخ الحبر ٢٣	R
تموج ۷۰	۹ Rendezvous
تناثر الحبر خارج الحروف ٧٦	
جودة الطباعة	S
جودة رسومات رديئة ٦٩	۱۰٦ SupportPack, HP
حبر غیر ثابت ۷۶	
حروف مشوهة ٧٤ ١١٠ أ تـ ٣٧٠	U HOD IC I THOS
خطوط رأسية ٧٣ خلفية رمادية ٧٣	USB، توصیل کبل USB
حلقیه رمدیه ۲۱ رسومات أو نص مفقودة ٦٨	
رسومات او نص معوده ۱۸۰ صفحات بیضاء ۱۸۰	خطاء، برنامج ٧٠
صفحات بيضاء ٢٠٠ صفحة "العرض التجريبي" ٦٢	خطاع، برنامج شکال مصباح الحالة
طباعة فاتحة أو باهنة ٧٢	ستان منطبع مصادر . مثلية جودة الطباعة لأنواع الوسائط. ٢٥
عيوب رأسية متكررة ٧٤	نظمة التشغيل، المعتمدة ٧
غضون ۷۰	ز الهٔ الانحشار ۷۷
رب فراغات في الطباعة ٧٢	ر زالة انحشار ۲۷
مشكلات برنامج الطابعة ٧٠	زالة صفحة محشورة ٧٧
مشكلات معالجة الورق ٦٦	عادة تدوير
مصباح جاهز ۲۲	أين يُجب إرجاع الخراطيش ٩٤
نص غیر کامل ۲۸	برنامج الإرجاع والبيئة لموارد الطباعة الخاصة بشركة HP ٩٤
نص مشوه ٦٨	عادة تغليف الطابعة ١٠٧
اسطوانة الالتقاط	عادة توزيع الحبر ٧٠
تغيير ٥١	عدادات
تنظیف ۶۰	تغيير الإعدادات الافتراضية لأنظمة التشغيل Windows 98 SE،
الأجزاء البديلة ١٠٢	و2000، وMe ^
الإصلاح	تغيير الإعدادات الافتراضية لنظام التشغيل Windows XP
الاتصال بشركة HP ۱۰۸	تغيير للبرنامج الحالي فقط ٨
الاتصال بشبكة الاتصال ١٣٠	عدادات، جودة الطباعة ٢٤
الاتصال بشركة HP	عدادات الطباعة، تغيير
الاعتبارات الوسائط ۱۰	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
الوسالط ۱۰ الانحشار، إزالة ۷۷	تفاقیات _، صیانهٔ ۱۰٦ ختیار
الانكسار، إرانية ٢٠٠ البرنامج	حبيار الوسائط ٣٠
البركامج أنظمة التشغيل المعتمدة ٧	الولفائد ورق ۳۰
النطقية ترخيص البرنامج ٩٨	وری رتباطات دلیل المستخدم ۲
العالية ترخي <i>يض البرنامج</i> المشكلات ۷۰	ربیات دین استقدم ستخدام خراطیش طباعة من إنتاج HP
برامج تشغيل الطابعة، Windows	ستكشاف الأخطاء وإصلاحها
براسع تشین اسبت ۷۷۱۱۱۱۵۵۷۷۷ ۱ تثبیت ۷	إعداد الطابعة ٦٢
 مواقع للتحميل ٢	اُلاتصال بدعم HP
التعليمات الفورية، خصائص الطابعة ٨	الاتصال بين الطابعة والكمبيوتر ٦٣

ARWW

الأنواع التي قد تؤدي إلى تلف الطابعة ٣٠	التكوين
الأنواع التي يجب عدم استخدامها ٣٠	طابعة HP LaserJet 1022
الطباعة يدوياً ٢٢	طابعة HP LaserJet 1022n
الموصى بها ٣٠	طابعة HP LaserJet 1022nw
تحدید ۳۰	الحبر
تحميل ٣٢	إعادة توزيع ٥٧
طباعة وسائط ذات حجم مخصص ٣٩	، عبير خرطوشة الطباعة ٥٨
الوسائط الثقيلة، إرشادات للاستخدام ٢٨	تنظيف منطقة خرطوشة الطباعة
البعاثات صوتية ٨٣	الخدمة
البغاثات صولية ١١٨	
	الاتصال بشركة HP ۱۰۸
<u>.</u>	الدعم المستند إلى ويب ٢
باب، خرطوشة الطباعة ٤	الرسومات
برنامج الإدارة البيئية للمنتج. ٩٣	جودة رديئة ٦٩
برنامج تشغيل الطابعة	الضمان
∀ Windows	المنتج ٩٧
تثبیت ۷	خرطوشة الطباعة ٩٩
مواقع للتحميل ٢	الطابعة
بطاقات	إعادة التغليف ١٠٧
طباعة ٣٩	البرنامج ٧
بطاقة	التوصيلات ١١
إرشادات حول الاستخدام ۲۸	تكوينات ٣
بيانات تنظيمية	تنظیف ۴۸
بيان EMI الكوري ٩١	لوحة التحكم ٥
بيان الليزر بفنلندا ً ٩٢	مشكلات البرنامج ٧٠
قواعد DOC الكندية ٩١	مواصفات ۸۱
بيان تنظيمي	نظرة عامة ٤
إعلان بيان مطابقة المواصفات ٩٠	الطابعة، مواصفات ٨٦
3 . 3 3	الطباعة اللسلكية
<u>~</u>	۱٦ Bluetooth
تحديد	المقابعة ال
 الوسائط ٣٠	الطباعة المتعددة ٤٢
ورق ۳۰	الطباعة المزدوجة (على الوجهين)
تحسين جودة الطباعة ٧٢	به به می برد. های برد. می برد. های برد
تحميل الوسائط	يوي الطباعة على الوجهين
ـــــين بوــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	بــــــ عني الوجوين يدوي ٤٠
فتحة أولوية التغنية ٣٢	يبوي المجهين ٤٠ الوجهين على الوجهين الم
ترخيص، البرنامج ۹۸	العلامات المائية، طباعة ٤٥ العلامات المائية، طباعة ٤٥
تر خیص البرادات ۲۰ تسجیل، ملقم ویب المضمن ۲۰	الكتيبات، طباعة ٤٣
•	المستلزمات، شراء ۱۰۲
تغییر اسطو انة الالتقاط ۱ ٥	المغلفات
خرطوشة الطباعة ٨٥	المعلقات إرشادات حول الاستخدام ٢٧
حرصوسه الطباعة ٥٠ لوحة الفصل ٥٥	ارسادات خون الاستخدام ۱۷۰ طباعة ۳۳
	طباعه ۱۱۰ الملحقات، شراء ۱۰۲
تقنية Bluetooth اللاسلكية ١٦ ٠٠٠٠ :	الملحقات، سراء ۱۰۱۰ الملصقات
تنظیف	
اسطوانة الالتقاط ٤٥	ارشادات حول الاستخدام ٢٦
الطابعة ٤٨	طباعة ٣٧
مسار الوسائط ٩٤	المواصفات البيئية ٨٢
منطقة خرطوشة الطباعة ٤٨	النماذج، طباعة ٢٨
توافق FCC	النماذج المطبوعة مسبقًا، إرشادات ٢٩
توفير الحبر ١٠٤	الورق الشفاف
	إرشادات حول الاستخدام ٢٧
€	طباعة ٣٧
	-
جودة الطباعة	الوسائط
جودة الطباعة إعدادات ٢٤	الوسائط أمثلية جودة الطباعة لأنواع الوسائط. ٢٥
جُودة الطباعة إعدادات ٢٤ الأمثلية لأنواع الوسائط ٢٥	الوسائط أمثلية جودة الطباعة لأنواع الوسائط. ٢٥ إرشادات حول الاستخدام ٢٦
جودة الطباعة إعدادات ٢٤	الوسائط أمثلية جودة الطباعة لأنواع الوسائط. ٢٥

ARWW الفهرس ۱۱۰

دعم العملاء	بقع الحبر ٧٢
اتفاقيات الصيانة ١٠٦	تجعدات ٧٥
دعم فني	تلطيخ الحبر ٢٣
اتفاقيات الصيانة ١٠٦	تموج ۷۰
• •	تناثر الحبر خارج الحروف ٧٦
	تقار الغبر خارج الغروف ١٠٠
J	حبر غیر ثابت ۲۶
رسومات	حروف مشوهة ٧٤
	خطُّوط رأسيَّة ٧٣
مفقود ۱۸	
رسومات مفقودة ٦٨	خلفیة رمادیة ۲۳
	طباعة فاتحة أو باهتة ٢٢
j	عيوب رأسية متكررة ٧٤
زر ٤	غضون ۷۵
زر، إلغاء ٤	فراغات في الطباعة ٧٢
	قراعت في الطباعة
زر، انتقال ٤	
زر إلغاء ٤	٦
رر انتقال ه	
رر النقال ع	حامل وسائط الإخراج ٤
	حاوية الإخراج ٤, ٦
ش	حجم، الوسائط ١٠
شبكة الاتصال، توصيلات ١٣	حفظ الحبر ١٠٤
شراء مستلزمات وملحقات الطابعة ١٠٢	
	خ خدمة
<u>ص</u>	خدمة
صفحات بيضاء ٦٨	اتفاقیات ۱۰٦
	·
صفحات معلومات الطابعة	خرطوشة الطباعة
صفحة اختبار الطابعة ١٨	أين يجب الإرجاع لإعادة التدوير ٩٤
صفحة التكوين ١٨	
	إعادة توزيع الحبر ٥٧
صفحة العرض التجريبي ١٨	استخدام خر اطیش طباعه HP
صفحة اختبار الطابعة ١٨٠	الضمان ٩٩ أ
صفحة التكوين ١٨	باب ٤
صفحة العرض التجريبي ١٨	تخزین ۱۰۶
صيانة	تغییر ۸۰
اتفاقیات ۱۰٦	متوسط العمر المتوقع ١٠٤
	خصائص الطابعة
*	
ض	التعليمات الفورية ٨
ضمان	الوصول إلى ٨
موسع ١٠٦	
ضمان موسع ١٠٦	3
	درج
ط	وع الإدخال الرئيسي ٤
طباعة	درج الإدخال
الغاء ٢٣	تحميل الوسائط ٣٢
التغذية اليدوية	رئیسی ۲٫۶
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
العلامات المائية ٤٥	درج الإدخال الرئيسي
الكتيبات ٤٣	تحميل ٣٢ "
المغلفات ٣٣	
	مسار الوسائط ٦
الملصقات ٣٧	موضع ٤
النماذج، المطبوعة مسبقًا ٢٨	دعم
	وعم
الورق الشفاف ٣٧	اتفاقيات الصيانة ١٠٦
بطاقات ۳۹	دعم، مواقع ويب ٢
صفحة التكوين ١٨	
صفحة العرض التجريبي ١٨	
عدة صفحات على ورقة واحدة ٢٤	
على كلا وجهي الورقة (يدوياً) ٤٠	
ورق ذو رأسية ٢٨	
وسائط ذات حجم مخصص ٣٩	
,	
طباعة بواسطة التغذية اليدوية ٢٢	

ARWW الفهرس

مقياس IEEE 802.11b/g	ع
ملقمات طباعة لاسلكية ١٠٣	عدة صفحات، طباعة على ورقة واحدة ٢٦
ملقمات طباعة لاسلكية وملقمات طباعة شبكة اتصال 10/100 1٠٣	عقود, صیانة ۱۰٦
ملقم ویب، المضمن ۱۹	علامة النبويب Information "معلومات" (ملقم ويب المضمن) ١٩
ملقم ويب المضمن	علامة التبويب Networking (شبكة الاتصال) (ملقم ويب المضمن) ٢٠
ُ استخدام ۱۹	علامة التبويب Settings (إعدادات) (ملقم ويب المضمن) ١٩
تسجيل المنتج	
حالة الجهاز ١٩	ف
دعم المنتج ٢٠	فتحة
صفحة التكوين ١٩	أولوية التغذية ٤
طلب المستلزمات ٢٠	فتحة أولوية التغذية
علامة التبويب Networking (شبكة الاتصال)	تحميل ۳۲
علامة التبويب Settings "إعدادات" ١٩	موضع ٤
علامة التبويب معلومات ١٩	موصف : نظرة عامة ٦
عادلت المبريب معلولات ۱۰۰ نظرة عامة ۹	تصره عامه فتحة الإدخال
-	قعه ۱۹۶۵ أولوية التغذية ۲٫۶
منطقة خرطوشة الطباعة، تنظيف ٨٤ ···	
منفذ، موضع USB ؟	تحميل وسائط في فتحة أولوية التغذية ٣٢
منفذ USB، موضع ٤	d.
منفذ شبكة الاتصال، الموضع الداخلي ٤	<u> </u>
منفذ شبكة الاتصال الداخلي، موضع ٤	كېل، USB كېل
مواصفات	
أصوات ۸۳	J
الذاكرة ٨٧	لوحة التحكم ٥
بيئية ٨٢	لوحة الفصل
توافر المنفذ ٨٨	تغيير ٥٥
سعات وقدرات ٨٦	
کهربائیة ۸٤	٩
مادیة ۸۰	متوسط العمر المتوقع، خرطوشة الطباعة ١٠٤
موجهات، الوسائط	مسارات الوسائط
درج الإدخال الرئيسى ٦	تنظیف ۴۹
فتحة أولوية التغنية ¨ ٦	حاوية الإخراج ٦
موجهات الوسائط	در ج الإدخال الرئيسي ٦
درج الإدخال الرئيسى ٦	فتحة أولوية التغنية ["] ٦
فتُحة أولوية التغذية " ٦	نظرة عامة ٦
موجهات وسائط الطابعة	مسحوق الحبر
درج الإدخال الرئيسي ٦	باب خرطوشة الطباعة ٤
فتحة أولوية التغذية ٦	بقع ۷۲
	. ع تخزین خراطیش الطباعة ۱۰۶
Λ	تلطيخ ٧٣
نشرة بيانات الاستخدام الأمن للمواد (MSDS) ٩٦	 تناثر خارج الحروف ٧٦
نص	حفظ ۱۰۶
ـــــــ مشوه ۲۸	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفقود ۱۸	میر عبد در میکند. ۲۲
نصود ۱۸۰ نص مشوه ۱۸	مستعدد المستقدم المس
نص مفقود ۲۸	
نظرة عامة، الطابعة	مصابیح أشكال مصباح الحالة
نظره عامله الطابعة الم	
	انتباه ٤ جاهز ٤
ورق	لاسلكي ٤
استخدام ۲٦	مصباح الانتباه ٤
الأحجام المعتمدة ١٠	مصباح جاهز ٤
المشكلات والحلول ٢٦	مصباح لاسلكي ٤
تحدید	معلومات، ارتباطات إلى موضوعات محددة ٢
ورق ذو رأسية	مفتاح، الطاقة ٤
إرشادات حول الاستخدام ٢٩	مفتاح التشغيل/الإيقاف ٤
طباعة ٣٨	مفتاح الطاقة ٤
وسائط ذات حجم مخصص، طباعة ٣٩	مقبس الطاقة ٤

ARWW 11۲ الفهرس

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. www.hp.com



